

POLAR

MOTOZAPPA A MISCELA SARCHIATORE E FRANGIZOLLE

Cod. **37100 MOD. LDMTL520B**

MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

- ISTRUZIONI ORIGINALI -

Leggere attentamente il manuale di istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio e conservarlo per consultazioni future.





Gentile Cliente,
grazie per avere scelto un prodotto Polar.

I nostri prodotti sono costruiti con i più elevati standard qualitativi per permettere una esperienza di uso semplice, piacevole e sicura.

Sia che i nostri prodotti vengano utilizzati per i tuoi hobby, sia che l'utilizzo sia più frequente, ti preghiamo di spendere qualche momento nella lettura di questo libretto di istruzioni.

Le informazioni che seguono sono molto importanti sia per la Tua sicurezza, sia per utilizzare al meglio il prodotto nel tempo.

Se avessi bisogno di qualche chiarimento o consiglio, non esitare a contattarci ai recapiti che trovi in fondo a questo libretto: saremo felici di aiutarti e risolvere qualsiasi genere di problema grazie ai nostri tecnici specializzati.

Grazie per la preferenza!

Il Team Polar

Un marchio Vinco Srl



ATTENZIONE: CONDIZIONI DI DECADENZA DELLA GARANZIA LEGALE

LEGGERE PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO

La normativa attuale circa le condizioni di garanzia disciplina le condizioni normali di utilizzo del prodotto, ma la copertura decade in caso di uso improprio o errata manutenzione.

Questo prodotto è stato realizzato rispettando tutte le normative ed è progettato per un utilizzo commisurato alla potenza del motore e della relativa componentistica.

Il Rivenditore Polar è a disposizione per qualsiasi chiarimento circa le prestazioni e le modalità d'uso del prodotto.

CONDIZIONI DI DECADENZA DELLA GARANZIA LEGALE

Superamento dei limiti di utilizzo.

Il superamento volontario e reiterato dei limiti di utilizzo per negligenza o imperizia dell'utilizzatore può causare danni irreparabili alla macchina e alle sue componenti. Qualora ciò venga verificato tecnicamente dall'Assistenza, è causa di decadimento della garanzia.

Mancata manutenzione ordinaria. Consultare le indicazioni circa gli interventi di manutenzione periodica contenuti in questo manuale. In caso di rilevamento, da parte dell'Assistenza, di danni o malfunzionamenti derivanti da mancata manutenzione periodica, la garanzia legale potrebbe decadere. A titolo esemplificativo e non esaustivo, interventi dell'Assistenza per mancati avviamenti del motore dovuti mancata manutenzione ordinaria non verranno coperti da garanzia e saranno quindi considerati interventi a pagamento.

Utilizzo improprio. Il prodotto deve essere utilizzato per operazioni di zappatura, sarchiatura (pulizia dei filari da erbe superficiali infestanti) e frazionatura di zolle, tenendo conto delle limitazioni tecniche del prodotto. Eventuali danni derivanti da uso su superfici non idonee (a titolo esemplificativo e non esaustivo: rocce, cemento, superfici coperte da arbusti) non sono coperte da garanzia.

Modifiche non autorizzate. Sono autorizzate le sole modifiche eventualmente concordate con l'Assistenza. Non sono considerate modifiche l'uso ricambi originali forniti direttamente dall'Assistenza e le operazioni di manutenzione ordinaria prescritte in questo manuale.




INDICAZIONI SULLA SICUREZZA LEGGERE CON ATTENZIONE PRIMA DI UTILIZZARE

La motozappa Polar risponde a tutte le normative di legge previste che vengono riportate al fondo di questo manuale.

- **In caso di dubbi sull'installazione o sulla modalità di utilizzo:**
 - Consultare il sito www.vincoasti.it alla sezione "Assistenza".
 - Contattare il servizio di Assistenza Tecnica Vinco Srl – Polar usando l'indirizzo assistenza@vincoasti.it.
 - E' possibile chiamare il Call Center Tecnico Vinco Srl – Polar al numero **0141 176.63.15** (tariffa secondo proprio operatore).
- Controllare che l'apparecchio non sia stato danneggiato durante il trasporto. Comunicare immediatamente eventuali danni allo spedizioniere che ha trasportato il motozappa e contattare il Rivenditore. Non utilizzare senza autorizzazione da parte del Rivenditore.
- Mantenere la zona di lavoro pulita ed ordinata in modo da evitare incidenti durante l'utilizzo. Fare attenzione che sulla superficie da tagliare non vi siano attrezzi incustoditi o nascosti tra l'erba.
- Non utilizzare su superfici fangose o pozze d'acqua.
- Non esporre a pioggia, neve, grandine o intensa umidità ambientale (nebbia, aerosol...).
- Assicurarsi sempre di poter disporre di una buona illuminazione nell'area di lavoro.
- Non attivare nelle vicinanze di liquidi e/o gas infiammabili
- Tenere la macchina lontano dalla portata di bambini o persone inabili all'uso e al controllo della macchina stessa.
- La motozappa deve essere installata e messa in moto dall'utente in un'area libera da persone e animali che devono restare sempre a distanza di sicurezza.
- **ATTENZIONE:** le lame possono essere in movimento anche alcuni istanti dopo lo spegnimento.
- Non effettuare MAI ALCUNA OPERAZIONE DI CONTROLLO O MANUTENZIONE senza aver spento la motozappa, essersi assicurati che le lame siano ferme e l'interruttore generarle su "OFF".
- Non utilizzare con pendenze laterali o frontali eccessive per minimizzare il rischio di ribaltamento.
- Utilizzare sempre dispositivi di protezione (indumenti, calzature e occhiali protettivi) per proteggersi da eventuali detriti.
- Massima attenzione durante l'utilizzo: evitare l'uso se non si è nelle condizioni psico-fisiche adatte.
- Ispezionare attentamente l'apparecchio prima di ogni utilizzo. In caso alcune parti risultino danneggiate, contattare il Centro Assistenza Vinco Srl – Polar.
- Utilizzare solo pezzi di ricambio approvati e garantiti da Vinco Srl – Polar.
- Eventuali modifiche non autorizzate da Vinco Srl costituiscono motivo di decadenza di garanzia.
- Questo manuale è parte integrante del motozappa e deve seguire il prodotto in caso di cambio di proprietà

Vinco Srl si riserva di modificare le caratteristiche dei prodotti descritti in questo manuale senza preavviso
ATTENZIONE: l'inosservanza per colpa o dolo delle indicazioni di sicurezza, uso e manutenzione contenuti in questo manuale è motivo di decadenza della Garanzia sul prodotto e dei servizi garantiti da Vinco Srl – Polar.

CONOSCENZA DEL PRODOTTO (Modelli con serbatoio anteriore o posteriore)

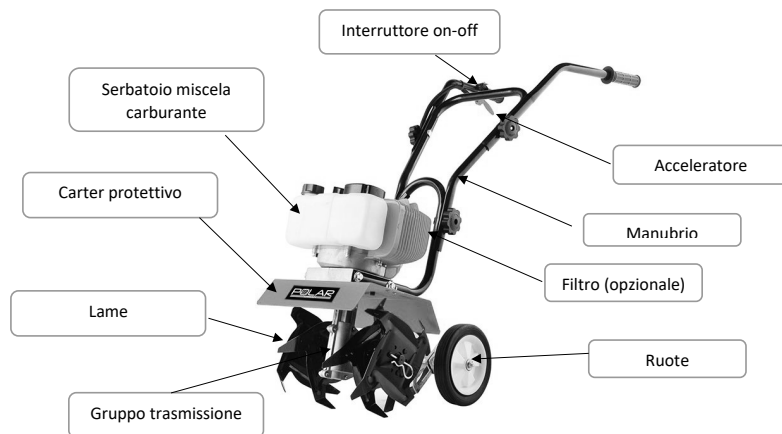

PRIMO UTILIZZO

Disimballaggio

Procedere con il disimballo del prodotto dalla confezione originale.

- Gruppo di lavoro con 2 ruote ed erpice posteriore regolabile
- Gruppo motore
- Manubrio scomposto in 2 elementi superiori
- 6 manopole di fissaggio manubrio
- 4 bulloni per fissaggio gruppo motore,
- Libretto uso e manutenzione.

(I contenuti della confezione potrebbero variare senza preavviso)

Se una di queste parti non fosse presente nell'imballo, rivolgersi immediatamente al Rivenditore.

Rimuovere le protezioni di cartone e le protezioni in plastica. Smaltire questi materiali secondo le norme ambientali vigenti.

Montaggio

Attenzione: eseguire le operazioni di montaggio in un luogo sicuro, disponendo tutte le componenti in modo che non possano arrecare danni in caso di caduta.

- 1) Individuare la parte inferiore della motozappa e porla in posizione diritta, appoggiata sulle zappe e sulle ruote posteriori (fig. 1). Posizionare il gruppo motore (fig. 2) sulla parte inferiore, assicurando le due parti grazie ai 4 bulloni che vanno avvitati infilandoli sotto la base come in figura in modo da ottenere un unico blocco solidale (fig. 3)

Fig. 1



Fig. 2

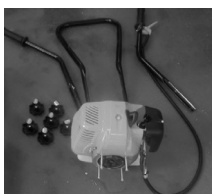


Fig. 3



- 2) Montare, grazie alle 6 manopole, il manubrio come indicato in figura Fig. 4.
- 3) Regolare la profondità dell'erpice posteriore agendo sulla molla posta tra le ruote posteriori (Fig. 5)

Fig. 4



Fig. 5



Utilizzo

- 1) Posizionare il motozappa sulla superficie che si intende lavorare.
- 2) Svitare il tappo posto sul serbatoio della motozappa. Rifornire la motozappa di miscela al 2,5%. **ATTENZIONE: utilizzare solo miscele con benzina da autotrazione e oli di qualità, possibilmente 10W40**
- 3) Interruttore generale posto sul manubrio a sinistra in posizione ON (fig. 4)
- 4) **AVVIAMENTO A FREDDO:** premere il tasto Primer posto sul lato della motozappa fino a riempimento della superficie sottostante

Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7



- 5) Porre la leva dell'aria in posizione "aperta" come indicato in Fig. 7.
- 6) Tenendo bene saldo il manubrio della motozappa dall'impugnatura, tirare le leva di avvio a corda verso il manubrio come indicato in figura fino in fondo, senza esercitare troppa forza. Attendere il ritorno della cordicella completo, infine tirare energicamente. A freddo è possibile che siano necessari 3/4 tentativi prima dell'avvio.
- 7) Lentamente, riposizionare la leva dell'aria su "chiusa", facendo attenzione che il motore sostenga il minimo. In caso contrario, manovrare la leva dell'aria in posizione intermedia fino a che il regime di rotazione sia stabilizzato.

Fig. 8



- 8) **Avviamento a caldo:** è sufficiente porre l'interruttore sul manubrio su ON e agire tirando la leva di avviamento.



IMPORTANTE: in caso di mancato avvio dopo numerosi tentativi, consultare la sezione “Soluzione eventuali problemi di funzionamento”. Se ciò non fosse sufficiente alla soluzione del problema, contattare l’Assistenza come descritto oltre in questo libretto.

- 9) Agire sull’acceleratore per avviare la motozappa. Regolare la pressione sulla leva arancio indicata nella figura sottostante con cautela, in quanto la velocità della motozappa aumenterà proporzionalmente.



ATTENZIONE: porre attenzione all’area di utilizzo, non devono essere presenti persone o animali lungo il tracciato di utilizzo della macchina. Evitare terreni troppo fangosi e acquitrini che determinerebbero l’affondamento e il blocco delle lame.

ATTENZIONE: Evitare terreni con inclinazione laterale o salite e discese troppo ripide: la motozappa potrebbe prendere una direzione indesiderata e ricadere, causando danni a cose e persone.

Spegnimento

Dopo aver terminato il lavoro, assicurarsi di trovarsi su un’area che permetta una sosta sicura, priva di pendenze.

Rilasciare la leva dell’acceleratore e premere il tasto sul manubrio in posizione “OFF”.

ATTENZIONE: il motore continua ad essere caldo, non fare avvicinare persone o animali che potrebbero toccarlo causando ustioni.

Stoccaggio

Prima di riporre la motozappa, portarla in un’area dove effettuare le operazioni di pulizia. Rimuovere tutto il materiale (terra, erba o altro) dalla parte inferiore della motozappa con una spazzola morbida o un panno umido. Rimuovere polvere e detriti dalla parte superiore utilizzando possibilmente una pistola soffiante. Non usare solventi o benzina per le operazioni di pulizia.

ATTENZIONE: in caso di mancato utilizzo per periodi superiori al mese, rimuovere con una pompetta tutta la miscela dal serbatoio. Col tempo, infatti, questo carburante tende a degradare e potrebbe causare problemi durante l’utilizzo successivo.



Riporre sempre la motozappa in posizione verticale (e non appoggiata su di un lato, in un luogo fresco e asciutto e al riparo dagli agenti atmosferici).

Manutenzione

ATTENZIONE: Effettuare le operazioni che seguono solo a motozappa spenta e posizionata stabilmente su una superficie solida, in un'area al riparo da fonti di calore, pioggia o umidità, vapori infiammabili.

- **Tenere sempre pulita la motozappa.** Utilizzare una spazzola morbida (non metallica) e Usare un panno inumidito con detergente neutro e non infiammabile per una pulizia più accurata.
- **Effettuare un controllo dello stato generale** della motozappa dopo ogni utilizzo. Verificare in particolare il serraggio della bulloneria e delle manopole del manubrio.
- **Controllare l'integrità dei tubi del carburante e dei collegamenti elettrici.** In caso di lesioni a entrambi, non utilizzare la motozappa e contattare l'Assistenza.
- **Verificare la corretta rotazione delle ruote,** rimuovendo eventuali residui che la impediscano. L'uso di qualche goccia di lubrificante sui perni può facilitarne la rotazione. Verificare inoltre l'altezza e lo scorrimento dell'erpice tra le ruote.
- **Sostituire la miscela** in caso di non utilizzo per oltre un mese, in quanto un carburante vecchio e degradato potrebbe dare problemi al successivo utilizzo
- **Controllare lo stato della candela.** Accedere al vano candela rimuovendo il cappuccio di protezione. Svitare la candela e controllarne lo stato, eventualmente effettuando una pulizia con spazzola metallica e verificando che la distanza tra gli elettrodi non sia eccessiva. In caso di problemi di avviamento, provare a sostituirla con una di tipo identico (BM6)



Soluzione eventuali problemi di funzionamento

- a) **La motozappa non affonda a sufficienza nel terreno.** Considerare che la profondità massima raggiungibile dalle lame su terreno agricolo già precedentemente lavorato è cm.15. Una zappatura di questa profondità, o sarchiatura (rimozione di erbe infestanti) o frangitura delle zolle sono i lavori per cui è indicato questo prodotto. Per regolare la profondità di uso, agire sulla molla posta tra le ruote in modo da regolare verso il basso la posizione dell'erpice guida.



- b) **La motozappa affonda nel terreno e si blocca.** Non utilizzare in terreni troppo fangosi, per esempio dopo piogge abbondanti, o in terreni paludosi o acquitrinosi: la motozappa potrebbe affondare e bloccare le lame nel terreno con grave difficoltà nel recupero.
- c) **Vibrazioni durante il funzionamento.** E' possibile che il carter superiore sia bloccato a causa di fango, terra o detriti. Fermarsi, spegnere la motozappa, rimuovere i materiali incrostati.
- d) **La motozappa non si accende.** Verificare di aver effettuato la corretta procedura di avviamento come indicato precedentemente in questo libretto a seconda del caso (a caldo o a freddo). Controllare la presenza di carburante nel serbatoio e lo stato della candela. In caso di problemi, contattare l'Assistenza.
- e) **La motozappa si accende, ma resta accelerata.** Contattare l'Assistenza.

Smaltimento del prodotto

Lo smaltimento del compressore deve essere eseguito in conformità alle leggi sullo smaltimento in vigore.

L'imballo protegge la macchina dai danni durante il trasporto.

I materiali usati per l'imballaggio sono scelti nel rispetto della tutela dell'ambiente e dello smaltimento e sono quindi riciclabili.

Il conferimento dell'imballo presso i centri di raccolta autorizzati permette il riciclo del materiale utilizzato con risparmio delle materie prime e la diminuzione dei costi di lavorazione dei rifiuti.

Fra le parti utilizzate per l'imballaggio vi sono sacchetti in polietilene che possono essere pericolosi per i bambini che incautamente potrebbero avvolgerli intorno alla testa causando soffocamento.

Scheda tecnica

Motore: 2 tempi, 52cc

Potenza: 2Hp a 3000 giri/minuto (1,45 kw)

Velocità rotazione lame: 200 giri/minuto

Capacità serbatoio carburante: 1,2 lt di miscela (2,5%)

Profondità massima di lavoro su terreno pre-lavorato: cm.15

Larghezza di lavoro: cm. 30

Dimensioni imballo: cm. 45x30x50

Dimensioni prodotto: cm 50x47x110

Peso netto prodotto: kg. 14,5

Peso lordo prodotto: kg. 15,5



Condizioni di Garanzia e Assistenza

Fatte salve le "condizioni di decadenza della garanzia legale" riportate in questo libretto, il Rivenditore Polar applicherà le condizioni previste dalla normativa in vigore.

Vinco Srl, in qualità di proprietario del marchio Polar, applica una garanzia commerciale a supporto dell'attività del Rivenditore.

Il Rivenditore e il Consumatore finale possono rivolgersi quindi direttamente al Centro di Assistenza Tecnica Vinco Srl per:

- **Informazioni tecniche su uso e manutenzione.**
- **Interventi relativi all'assistenza tecnica del prodotto**, quali riparazione o sostituzione del prodotto, qualora il cliente sia in possesso di documento di acquisto precedente i 24 mesi dalla data della presentazione della problematica. Il servizio è disponibile a pagamento anche per i prodotti fuori garanzia e comprende ritiro e riconsegna presso l'indirizzo del richiedente. L'Assistenza Tecnica Vinco Srl può demandare a terze parti lo svolgimento di operazioni di riparazione autorizzate.
- **Servizio di ritiro a domicilio.** Per alcune categorie di prodotto è prevista, quando indicato sulla confezione del prodotto, il servizio di ritiro a domicilio del Cliente, riparazione e riconsegna a titolo gratuito, per tutta la durata della garanzia legale. Il ritiro a domicilio viene accordato a insindacabile giudizio del servizio di Assistenza Tecnica Vinco Srl (fermi restando tutti gli altri obblighi di garanzia legale).
- **Invio a titolo gratuito di parti o ricambi** per prodotti in Garanzia legale. Tale invio viene deciso a insindacabile giudizio del servizio di Assistenza Tecnica Vinco Srl qualora riguardi la sostituzione di parti secondarie o con funzione estetica. Tutti i ricambi che riguardano la manutenzione ordinaria (elenco indicativo non esaustivo: candele, filtri, oli) sono sempre a pagamento.

Assistenza Tecnica Vinco Srl – Polar

E' possibile contattare l'Assistenza nei seguenti modi.

- **Compilando l'apposito Form sul sito www.vincoasti.it** alla sezione "Assistenza". Attenzione, per il ritiro a domicilio è necessario munirsi di codice di autorizzazione fornito contattando il Centro di Assistenza stesso, raggiungibile nei modi che seguono.
- **Call Center Tecnico.** Attivo tutti i giorni lavorativi negli orari 10-12/15-17:

0141 176.63.15

- **E-mail.** Per l'attivazione dei servizi di Assistenza o per conoscere lo stato di una riparazione:

assistenza@vincoasti.it

per la richiesta di ricambi:

ricambi@vincoasti.it

- **Fax.** Nel caso non fosse disponibile l'utilizzo di una casella e-mail è possibile inviare la propria richiesta di assistenza al numero:

0141 35.12.85

Assistenza Tecnica Vinco Hyundai Power Products, Viale Giordana 7, 10024 Moncalieri

Attenzione: il servizio di Assistenza Tecnica non è aperto al pubblico. Contattare il numero telefonico 0141 176.63.15 per qualsiasi necessità.

CERTIFICATO DI GARANZIA

Vinco s.r.l. - P.zza Statuto,1 - 14100 Asti - Italy

Modello: _____ Codice: _____

Data di acquisto _____

QUESTO CERTIFICATO NON DEVE ESSERE SPEDITO MA CONSERVATO UNITAMENTE ALL'IMBALLO ORIGINALE

La garanzia ha validità soltanto se corredata da **RICEVUTA FISCALE**,
Vi consigliamo quindi di allegarla al presente certificato di garanzia.

La garanzia ha valore per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto (un anno in caso di beni strumentali) e viene comprovata da un documento valido agli effetti fiscali, rilasciato dal venditore autorizzato, riportante la ragione sociale dello stesso e la data in cui è stata effettuata la vendita. Affinché la garanzia sia operativa, è necessario che il certificato di garanzia sia conservato unitamente ad uno dei documenti validi agli effetti fiscali riportante gli estremi identificativi del prodotto, e che entrambi siano esibiti in caso di intervento da parte di personale tecnico dei Centri Assistenza Autorizzati.

Questo certificato di garanzia si riferisce alle condizioni di Garanzia Convenzionali del Produttore nei confronti del Consumatore e non pregiudica i diritti della Garanzia Europea (previsti dalla Dlgs 206/2005 Codice del Consumo).

Per fruire del servizio di assistenza tecnica in garanzia, il consumatore può:

1. recarsi presso il punto vendita senza alcuna incombenza ulteriore; 2. richiedere il servizio aggiuntivo di assistenza con ritiro a domicilio. Il servizio è aggiuntivo e non sostitutivo rispetto a quello di cui al punto 1 e si applica solo alle tipologie di prodotti previste da Vinco. Invitiamo a contattare Vinco allo scopo di verificare se il prodotto possa usufruire di questo servizio.

All'interno del periodo di garanzia, Vinco S.r.l. si impegna a sostituire o riparare gratuitamente le parti componenti l'apparecchio che risultino difettose all'origine per vizi di fabbricazione, senza alcuna spesa per il consumatore.

Non sono coperte dalla garanzia tutte le parti che dovessero risultare difettose a cause di negligenza o trascuratezza nell'uso (mancata osservanza delle istruzioni per il funzionamento dell'apparecchio), errata installazione o manutenzione, manutenzione operata da personale non autorizzato, danni da trasporto, ovvero di circostanze che, comunque, non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione dell'apparecchio. Sono esclusi dalle prestazioni in garanzia gli interventi inerenti l'installazione e l'allacciamento agli impianti di alimentazione nonché le manutenzioni citate nel libretto di istruzioni. Non sono inoltre coperti da garanzia le avarie causate da urti, manomissioni o installazioni improprie.

Questo certificato di garanzia è valido solo se l'apparecchiatura è venduta ed installata sul territorio italiano (compresi la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano). La richiesta di intervento per riparazioni in garanzia verrà evasa con prontezza dagli organi competenti, compatibilmente con le esigenze di carattere organizzativo. Il produttore non potrà comunque rispondere di disagi dipendenti da eventuali ritardi nell'esecuzione dell'intervento. Il consumatore finale dovrà presentare l'apparecchio da riparare in garanzia presso il punto vendita, unitamente al documento fiscale di acquisto ed al certificato di garanzia. Il produttore declina inoltre ogni responsabilità per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose ed animali domestici in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell'apposito Libretto Istruzioni e concernenti specialmente le avvertenze in tema di installazione, uso e manutenzione dell'apparecchio. Qualora l'apparecchio venisse riparato presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati indicati dal produttore, i rischi di trasporto relativi saranno a carico dell'utente nel caso di invio diretto ed a carico del Servizio nel caso di ritiro presso l'utente.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE (UE) / DECLARATION OF CONFORMITY EC (EU)



Mandatario dal Fabbricante, inteso di seguito come *Fabbricante*: Vinco S.r.l., Piazza Statuto 1 – 14100 Asti
La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del Fabbricante
Fascicolo tecnico costituito e detenuto da Daniele Nossa, c/o Vinco S.r.l., Piazza Statuto 1 – 14100 Asti

DENOMINAZIONE, FUNZIONE E TIPO: MOTOZAPPA	
CODICE: 37100	LOTTO: rif. apposta etichetta apposta su ogni unità
MODELLO: LDMTL520B	NUMERO DI SERIE: univoco per ogni unità, rif. bordo macchina

L'oggetto della presente dichiarazione è conforme a tutte le seguenti normative di armonizzazione pertinenti dell'Unione Europea, nel momento della messa sul mercato:

Direttiva 2014/30/UE del 26/02/2014 Compatibilità Elettromagnetica Direttiva 2006/42/CE del 17/05/2006 Direttiva Macchine	Norme armonizzate utilizzate: EN ISO 14982:2009 EN 709:1997+A4:2009/AC:2012
--	---

La presente dichiarazione di conformità è conforme ai requisiti della Direttiva 2000/14/CE del 08/05/2000, Allegato VI, e 2005/88/CE del 14/12/2005, nonché DLgs 262/2002 del 04/09/2002, concernente l'emissione acustica delle attrezzature destinate a funzionare all'aperto:

Procedura di valutazione della conformità seguita: conforme a Direttiva 2000/14/CE Organismo notificato che l'ha effettuata (nome ed indirizzo): Intertek testing Services Ltd., Shanghai, Building No.86, 1198 Qinzhou Road (north), Caohejing Development Zone, 200233 Shnanghai, China Ispezioni periodiche a cura di: medesimo Organismo notificato Livello di potenza sonora misurato sull'apparecchiatura L_{PA} : 91.2 dB(A) Livello di potenza sonora garantita per l'apparecchiatura L_{WA} : 114 dB(A) Potenza netta installata: 1,45 kW [per motozappe <3kW, gruppi elettrogeni, decespugliatori, motoseghe, tagliasiepi, motopompe]
--

Asti, 28/02/2019

Daniele Nossa
Ufficio Tecnico Vinco s.r.l.

In nome e per conto del legale Rappresentante Lidio Conti

POLAR

Importato e Distribuito da Vinco S.r.l.
P.zza Statuto,1 - 14100 Asti (AT) ITALY
Tel: +39 0141 351284 Fax: +39 0141 351285
E-mail: info@vincoasti.it - www.vincoasti.it

CENTRO RICAMBI E ASSISTENZA:

Viale Giordana, 7 - 10024 Moncalieri (TO) - ITALIA Tel: +39 0141/1766315
Assistenza e-mail: assistenza@vincoasti.it - Ricambi: ricambi@vincoasti.it

MADE IN CHINA