



ROBOT ASPIRAPOLVERE

Scrappi

COD. 40181

MOD. L6C



MANUALE D'USO E MANUTENZIONE - ISTRUZIONI ORIGINALI
Leggere attentamente il manuale di istruzioni prima di utilizzare il prodotto. Conservare per consultazioni future.

Le immagini riportate in questo manuale hanno solo scopo illustrativo.
Vinco Srl si riserva di apportare modifiche alle caratteristiche dei prodotti senza preavviso.



Gentile Cliente,

Grazie per avere acquistato Vinco!

I nostri prodotti sono progettati pensando alle persone e alle loro esigenze di tutti i giorni, ed è per questo che un prodotto Vinco conserva il suo valore e la sua funzionalità nel tempo.

È indispensabile, per la tua sicurezza e per ottenere il meglio dai nostri prodotti, prendere visione di questo libretto di istruzioni e di tutte le indicazioni riguardanti la sicurezza qui contenute.

Vinco ti è vicina sempre, anche dopo l'acquisto.

I nostri Rivenditori e il nostro Servizio Tecnico sono a Tua disposizione per qualsiasi esigenza o informazione specifica.

Grazie per averci scelto!


Vinco Srl

Licenziatario ufficiale per l'Italia di Hyundai Power Products



Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto e di conservarlo correttamente.

Sommario

Istruzioni sul prodotto.....	1
Installazione.....	5
Istruzioni per l'uso.....	8
Connessione APP.....	10
Manutenzione giornaliera.....	11
Specifiche di base.....	17
FAQ.....	18
Risoluzione dei problemi.....	19
Informazioni sulla sicurezza.....	20

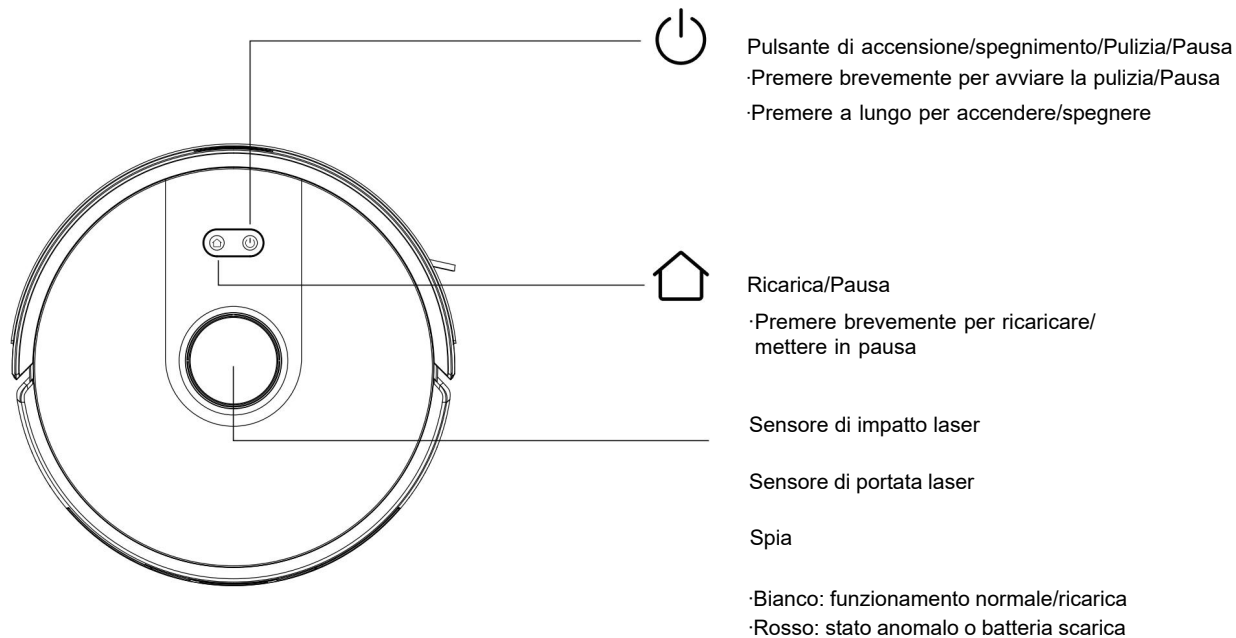


Sensore e struttura

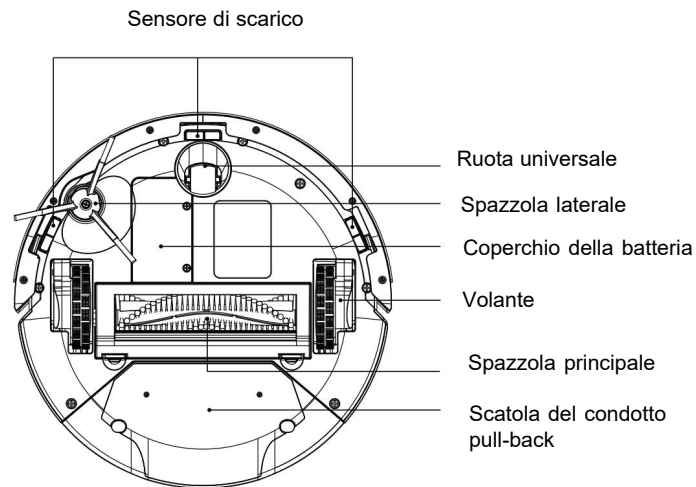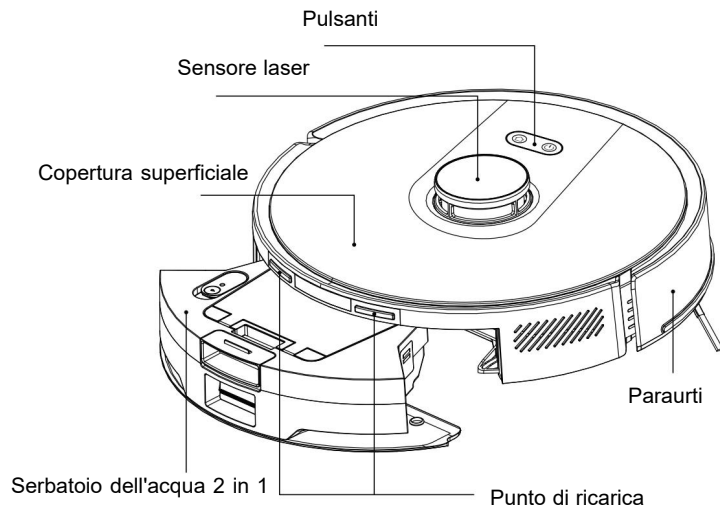


Introduzione al prodotto

Contenitore raccogli polvere

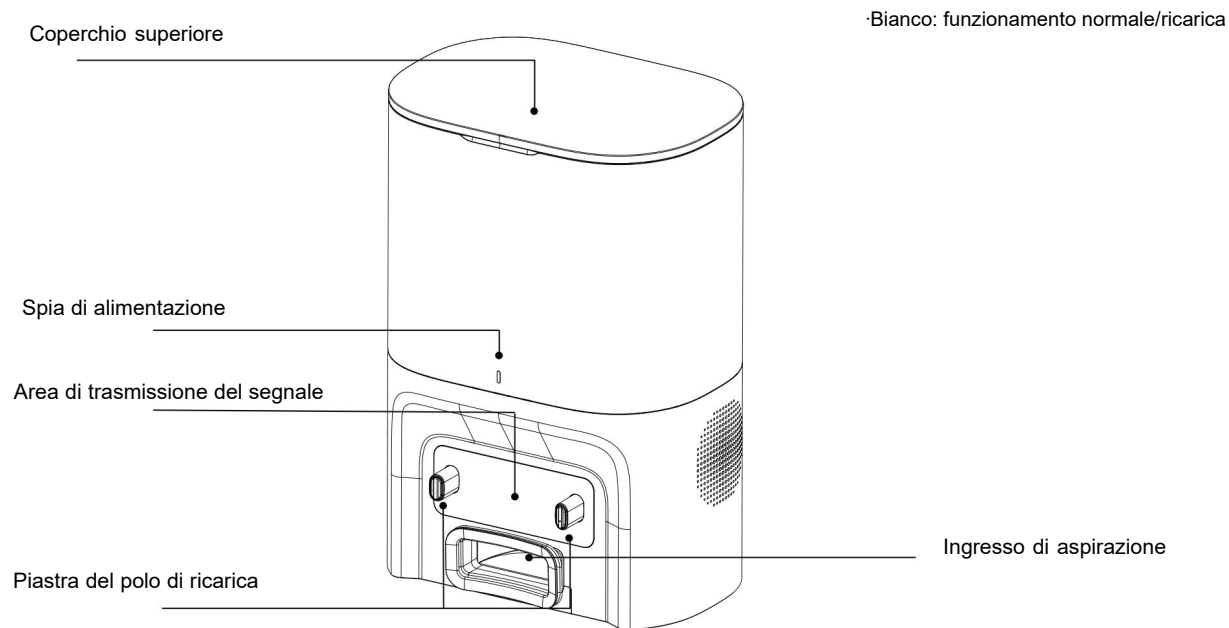


Elenco accessori

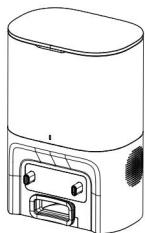

Contenitore raccogli-polvere X 1




Mocio X 1




Spazzola per la pulizia X 1




Serbatoio acqua/polvere

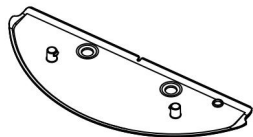

Supporto per panno X 1

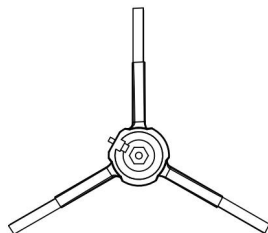

Spazzola laterale X1

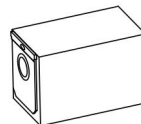

Sacchetto per la polvere X 1





Istruzioni X 1

Installazione

1. Prima di avviare la macchina, pulire i fili sparsi, gli oggetti duri, gli oggetti appuntiti (come chiodi e vetro) sul terreno e rimuovere gli oggetti rovesciabili, fragili, di valore e potenzialmente pericolosi. La procedura serve per evitare danni materiali causati da impigliamento, inceppamento, trascinamento o collisione della macchina.

Se il prodotto viene utilizzato in un ambiente con scale, impostare il parapetto per evitare che l'attrezzatura cada accidentalmente o spinga gli oggetti a cadere, causando danni personali o materiali.

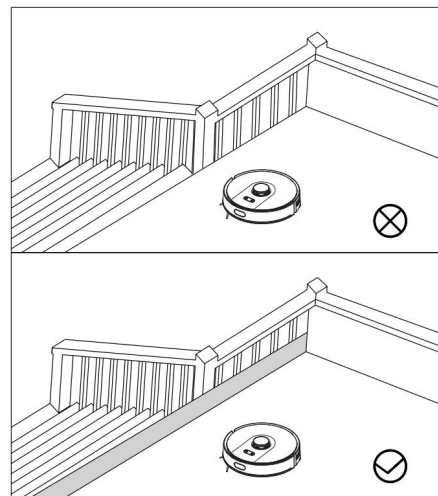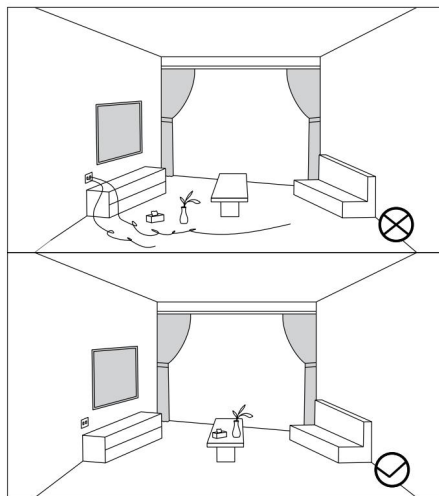


Promemoria:



1. Durante il primo processo di pulizia, si consiglia di seguire l'host durante l'intero processo per aiutarlo ad affrontare alcuni possibili problemi minori. Dopo l'utilizzo, l'host può pulirsi senza problemi per la pulizia futura.
2. Se alcune aree non necessitano di essere pulite o potrebbero intasare l'host, è possibile impostare un'area riservata nell'APP mobile per impedire all'host di entrare nelle aree sopraltanti.
3. Non lasciare che il robot assorba oggetti duri o taglienti (come scarti di decorazioni, vetro, chiodi, ecc.), altrimenti potrebbe graffiare il robot e il fondo.

Installazione

2. Posiziona la base ricarica/raccolta della polvere contro il muro e assicurati che non vi siano ostacoli nel raggio di 0,5 metri in entrambi i lati e 1,5 metri davanti. Si prega di avvolgere il filo in eccesso attorno alla scheda di avvolgimento e collegarlo.

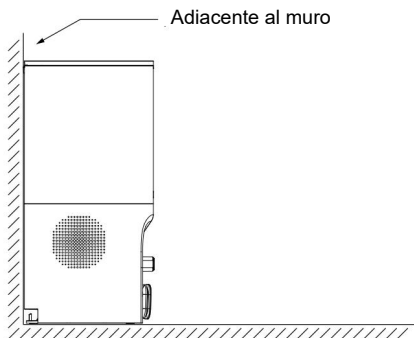

3. Prima dell'uso, caricare l'host sulla base di ricarica e raccolta della polvere e caricarlo completamente.

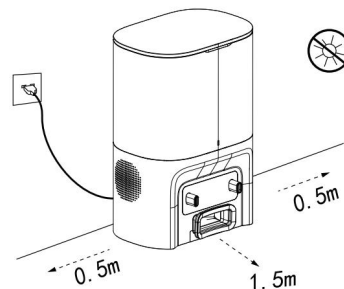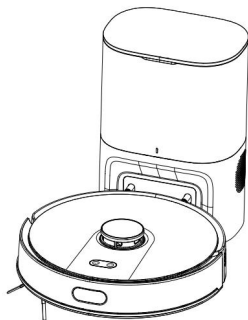


Nota:

La luce solare interferirà con il segnale di ritorno, il che potrebbe impedire all'host di ritornare alla base di raccolta e ricarica. Assicurarsi che la base sia fissata al muro con una distanza frontale di almeno 1.5 metri e che sia libera da oggetti per permettere al robot il rientro per la ricarica e pulizia.


4. Installare la spazzola laterale

La spazzola sinistra (L) e la spazzola destra (R) devono corrispondere rispettivamente alle lettere L e R sul guscio inferiore. Premere verso il basso fino ad udire un "clac" per indicare che l'installazione è corretta.

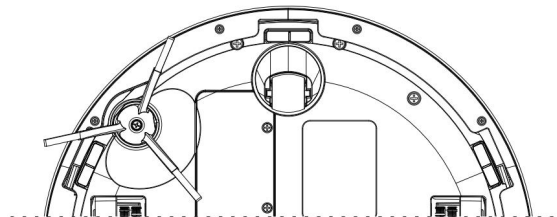

5. Avvio e ricarica

Premere a lungo il pulsante () per avviare, attendere che la spia sia accesa e fissa e caricare l'host con la base di ricarica.

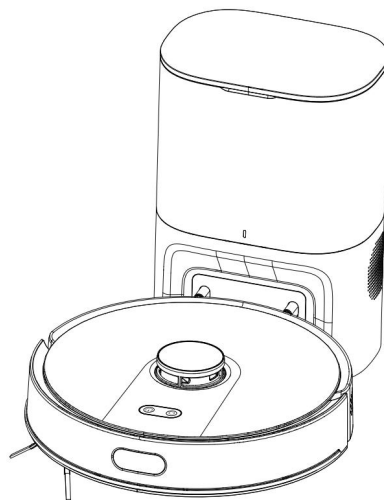

Nota: il dispositivo non può essere avviato se scarico, quindi garantire una ricarica completa tramite l'apposita base.

Istruzioni per l'uso

Avvio/spegnimento

Premere  per 3 secondi, fino all'accensione delle

luci che corrispondono al funzionamento del robot.

Quando la macchina è in stand-by, premere a lungo  per

3 secondi, fino allo spegnimento della macchina.

Nota: l'host principale non può essere spento durante la ricarica.

Pulizia/Pausa

Dopo l'avvio, premere brevemente i 

sull'host principale o avviare il controllo della pulizia dall'APP mobile.

Nota:

·Il robot aspirapolvere non deve essere utilizzato per pulire liquidi.

·Se il livello della batteria è inferiore al 15%, non è possibile eseguire l'operazione di pulizia. Si prega di caricare prima la batteria e poi continuare la pulizia.

·Quando il livello della batteria è inferiore al 15% durante il processo di pulizia, il dispositivo tornerà automaticamente alla sua base ricarica.

·Si prega di sistemare tutti i tipi di cavi a terra (incluso il cavo di alimentazione della base di ricarica) prima della pulizia per evitare interruzioni di corrente elettrica, danni agli articoli o cavi causati dal trascinarsi durante la pulizia.

In carica


Modalità automatica: dopo la pulizia, il robot tornerà automaticamente alla base per caricarsi. Modalità manuale: nello stato di pausa, premere il pulsante  pulsanti per avviare la ricarica o l'APP del telefono per avviare la ricarica.

Nota: se l'host non trova il contenitore del raccogliore di polvere, ritornerà automaticamente alla posizione iniziale.

Riposizionare manualmente l'host sul contenitore del raccogliore di polvere e base ricarica per caricarlo.

Pulizia automatica

Dopo l'avvio, la macchina pianificherà prima il percorso di pulizia in termini di bordi e poi in termini di riempimento dell'arco, pulizia ordinata ed efficiente dell'intera casa. Dopo la pulizia, il dispositivo tornerà automaticamente al base per caricarsi.

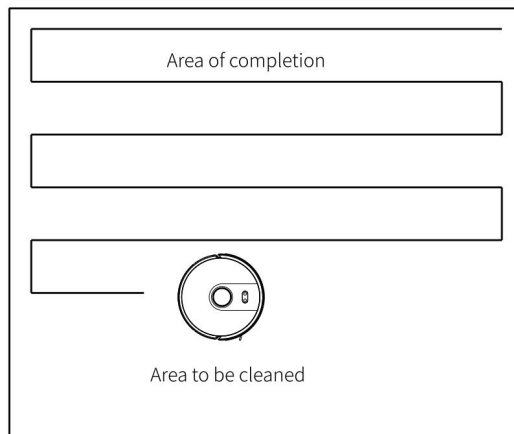

Regolazione dell'aspirazione

Puoi scegliere Silenzioso, Standard, Forte e MAX utilizzando l'APP mobile.

Regolazione del livello dell'acqua

Puoi scegliere marcia alta, marcia media e marcia bassa (la modalità predefinita è marcia media).

Pulizie con Applicazione

L'APP del telefono cellulare può essere utilizzata per impostare l'orario di pulizia programmato. L'host inizierà automaticamente la pulizia all'ora specificata.


Installazione e utilizzo dell'app

Installazione dell'APP Smart Life

1. L'APP Smart Life può essere scaricata dal mercato APP di Apple o dal mercato APP di Google.
2. Installa l'app e accedi.

Ripristina Wi-Fi


Allo stesso tempo, premere a lungo   e si sentirà il messaggio vocale "Il Wi-Fi è stato ripristinato". Le luci bianche del pulsante di accensione lampeggiano e il robot entra nello stato di attesa per la connessione. Una volta completata la connessione, le luci bianche del pulsante di accensione rimangono accese.

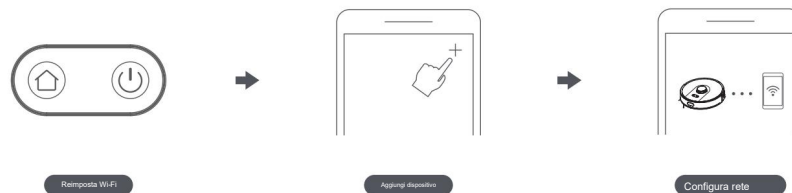


Suggerimenti: sono supportate solo le reti Wi-Fi nella banda da 2,4 Ghz.

Spazzola principale (pulizia consigliata una volta alla settimana)


1. Capovolgere la macchina e premere la fibbia sul coperchio della spazzola principale per rimuovere il coperchio.

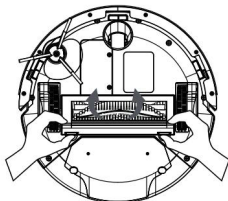

2. Rimuovere la spazzola principale

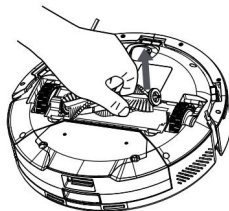


3. Utilizzare una spazzola per la pulizia adatta per rimuovere la polvere dalla spazzola principale e dalla cavità della spazzola principale, quindi rimuovere gli impigliamenti dalla spazzola principale.

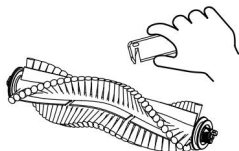

Spazzola laterale (pulizia consigliata una volta a settimana)

1. Capovolgere la macchina ed estrarre verticalmente la spazzola per bordi.
2. Rimuovere i capelli aggrovigliati e lo sporco
3. La spazzola laterale sinistra (L) e la spazzola laterale destra (R) corrispondono alle lettere L e R sul guscio inferiore, e premere verso il basso per reinstallarli.


Nota: si consiglia di sostituire la spazzola laterale ogni 3 mesi per garantire l'effetto pulente.

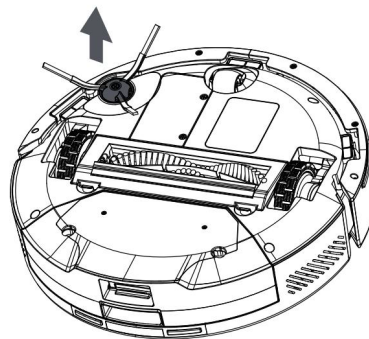


Contenitore della polvere e schermo del filtro

(si consiglia di pulirli dopo ogni pulizia)

1. Premere il pulsante sul retro della macchina ed estrarre il contenitore della polvere.

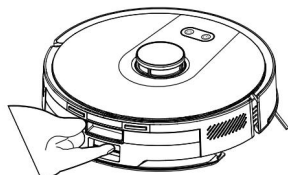

2. Premere e tenere premuto l'interruttore del contenitore della polvere per aprire il contenitore della polvere e scaricare la spazzatura.

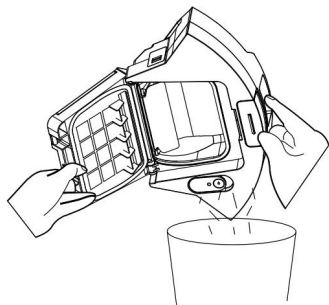


Pulire il contenitore della polvere

(pulizia consigliata una volta alla settimana)

1. Dopo un lungo periodo di utilizzo, rimuovere la rete filtrante e il filtro HEPA.

2. Rimuovere il filtro primario e mettere il contenitore della polvere sotto il rubinetto per lavarlo (il filtro HEPA non può essere lavato).

3. Dopo la pulizia, asciugare l'acqua, il filtro dell'aria e il contenitore della polvere finché non sono completamente asciutti.

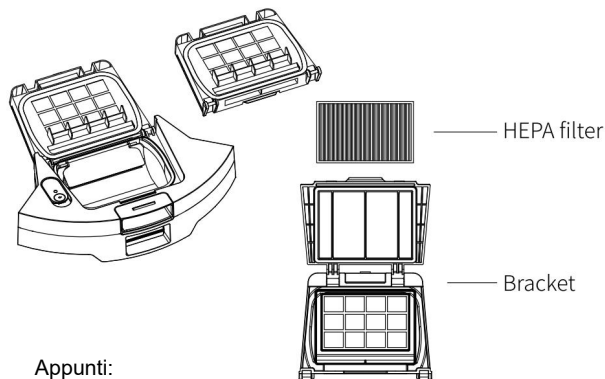


Appunti:

- Si prega di lavare senza aggiungere detersivo.
- Non utilizzare spazzole, pulire il filtro con le dita.
- Si consiglia di sostituire un set di filtri ogni 3 mesi.


Utilizzo del serbatoio dell'acqua

Non utilizzare la funzione lavapavimenti sul tappeto. Una volta completata la pulizia, svuotare il serbatoio dell'acqua e rimuovere lo straccio


Aggiungere acqua

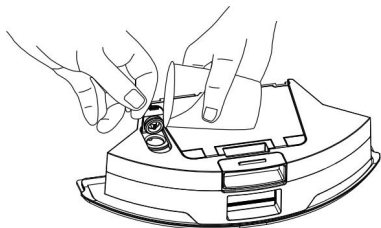

Installazione del gruppo del serbatoio dell'acqua

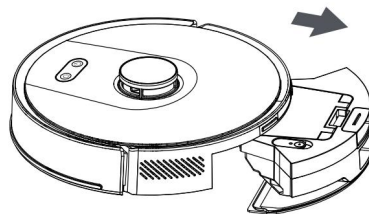

Installazione del mop

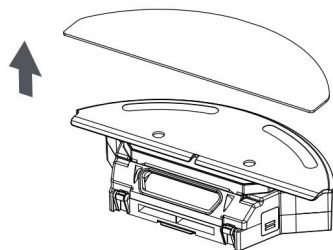


Inizia a pulire




Manutenzione giornaliera



Pulire il sensore di rilevamento laser (si consiglia una volta al mese)

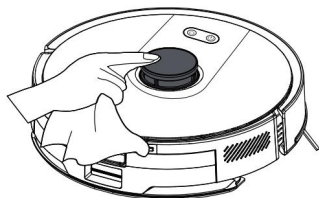

Pulire il sensore di dislivello (si consiglia una pulizia mensile)

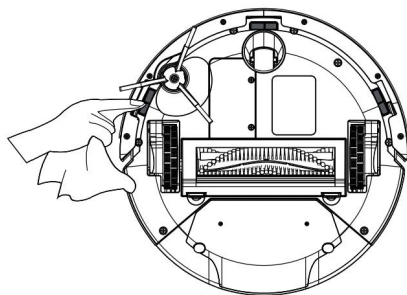

Pulisci il contatto di ricarica dell'host (si consiglia una volta al mese)

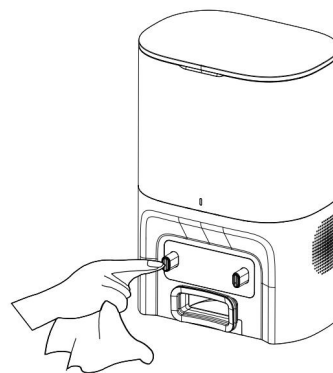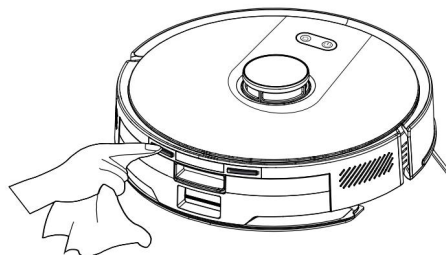


Sostituzione del sacchetto per la polvere:


Quando il dispositivo indica che il sacchetto per la polvere è pieno, sostituirlo prima di ogni ulteriore utilizzo..

Si possono acquistare i sacchetti presso il rivenditore autorizzato.


1.aprire il coperchio superiore

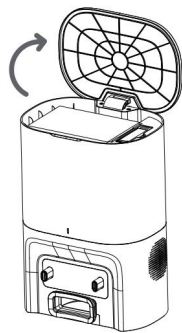


2.Sollevare il sacchetto per la polvere

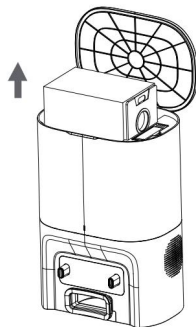


3. Gettare il sacchetto per la polvere nel cestino

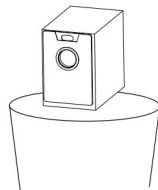

4.Installare un nuovo sacchetto per la polvere


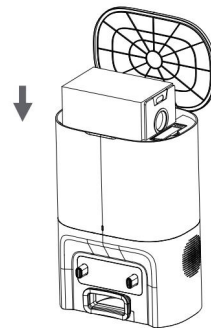


5. Coprire il secchio

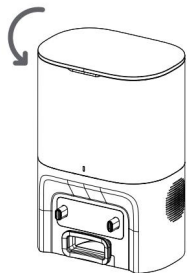

Pulizia

Se il contenitore per la raccolta della polvere ha uno scarso effetto di raccolta della polvere dopo aver sostituito il sacchetto per la polvere, si consiglia di scollegare la spina di alimentazione e invertire il dispositivo per verificare se il canale della polvere è bloccato da corpi estranei. Utilizzare un cacciavite per rimuovere il coperchio trasparente del passaggio della polvere e pulire i corpi estranei. Estrarre il sacchetto per la polvere per verificare se sono presenti corpi estranei sulla porta del filtro e pulire la porta del filtro.

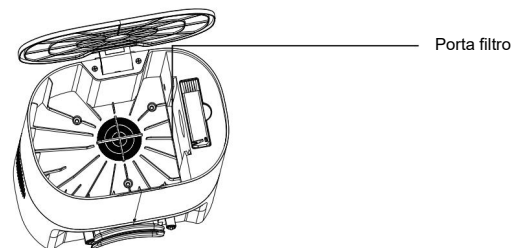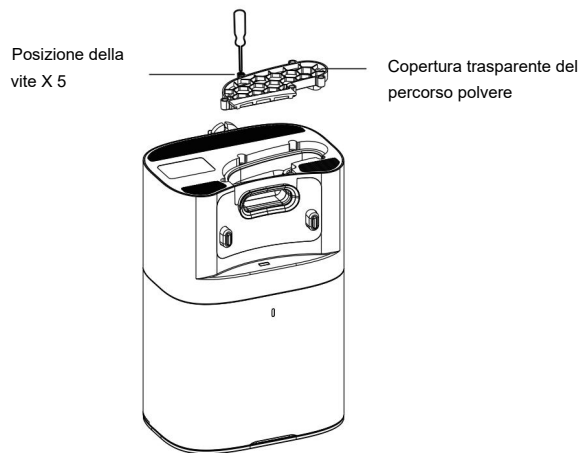

Manutenzione della batteria

1. Il dispositivo è dotato di una batteria al litio ricaricabile integrata. Per mantenere le prestazioni della batteria, mantenere l'host nello stato di carica durante l'uso quotidiano per garantire le migliori prestazioni della batteria senza un'eccessiva perdita di potenza.

2. Si prega di caricare completamente quando non viene utilizzato per un lungo periodo: assicurarsi che la macchina sia spenta prima di riportarlo.

3. Caricare la batteria almeno una volta ogni 3 mesi per evitare danni causati da una scarica eccessiva.

4. L'adattatore di alimentazione deve essere utilizzato per la ricarica.

5. Batteria al litio con carica, pieno utilizzo.

Aggiornamenti del firmware

Accedere alla funzione di aggiornamento del firmware tramite l'APP mobile. Dopo aver rilevato il nuovo firmware, guidare l'aggiornamento del firmware in base alle istruzioni. L'aggiornamento del firmware richiede potenza 20%, si consiglia di aggiornare il dispositivo sul raccogliitore di polveri.

Ospite

	Specification
Product model	L6C
Shape size	330 x 330 x 100mm
Battery	2600mAh lithium battery
Rated voltage	14.4V $\equiv$
Rated power	45W
Charging time	5H
Dust bag capacity	3L

Specifiche

	Specification
Shape size	228 x 162 x 330mm
Rated input	220-240V
Rated output	20V $\equiv$ 0.6A
Power	650W

FAQ

Tipo di problema	La soluzione
La macchina si blocca e non è possibile accenderla	Se la batteria è scarica, posizionare il dispositivo sul raccoglitore di polvere, allinearne con il punto di contatto e il dispositivo si avvierà automaticamente. Utilizzare il robot in un ambiente compreso tra 0°C e 40°C. Controllare se la spina di alimentazione del dispositivo è collegata correttamente e verificare che l'alimentazione della presa sia normale.
Mancata ricarica	Cattivo contatto, pulire lo sporco sul punto di contatto di ricarica o scollegare la spazzola per bordi. L'apparecchiatura è troppo lontana dal raccoglitore di polvere, posizionare l'host vicino al raccoglitore di polvere.
Mancata ricarica	Spegnere e riavviare.
Comportamento anomalo	La spazzola principale, la spazzola laterale o la ruota potrebbero contenere corpi estranei impigliati, arrestare la macchina dopo la pulizia.
Rumore/raccolta di polvere anomala durante la pulizia	Il contenitore della polvere è pieno, pulirlo.
La capacità di pulizia è ridotta o cade polvere	Lo schermo del filtro è bloccato, pulirlo o sostituirlo. La spazzola principale è impigliata in corpi estranei, si prega di pulire la spazzola principale.
Impossibile connettersi al Wi-Fi	Il segnale Wi-Fi non è buono, assicurati che il dispositivo abbia un buon segnale Wi-Fi (banda 2.4G, 5G non supportato) copertura nella regione. Reimpostare il Wi-Fi e scaricare l'ultima mobile APP per provare a connettersi nuovamente. Controlla se hai inserito la password sbagliata.
La pulizia programmata non ha effetto	Se la potenza è insufficiente, l'appuntamento di pulizia verrà avviato solo quando la potenza rimanente è superiore a 15%. Quando la macchina si avvia sulla stazione di ricarica, la potenza rimanente dovrebbe essere del 30%.

Restrizioni d'uso

- Questo prodotto è progettato esclusivamente per la pulizia del pavimento in ambiente domestico. Non utilizzarlo all'aperto, come un balcone aperto), in luoghi diversi dal pavimento (come un divano), o in ambienti commerciali o industriali.
- Non utilizzare il prodotto in luoghi sospesi (come pavimenti duplex, balconi aperti, tetti di case) senza alcuna guida protettiva.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti con temperatura superiore a 40° inferiore a 0° con sostanze liquide e viscosi sul terreno ·Prima dell'uso, appendere il cavo di terra a casa per evitare di trascinare il cavo quando la macchina è in funzione.
- Riporre a terra gli articoli fragili e gli oggetti vari (come fioriere e sacchetti di plastica) per evitare che la macchina venga bloccata o colpita durante il funzionamento, causando danni agli oggetti di valore.
- Non lasciare che coloro che sono fisicamente, percettivamente e intellettualmente carenti o privi di esperienza e buon senso (compresi i bambini) utilizzino il prodotto senza monitoraggio o guida.
- Non lasciare che i bambini utilizzino il prodotto come un giocattolo.
- Non riporre lo strumento di pulizia della spazzola principale in un luogo accessibile ai bambini.
- Tenere peli e corpi estranei lontano dall'ingresso di aspirazione della macchina quando la macchina è in funzione.
- Non utilizzare il prodotto per pulire oggetti in fiamme (come mozziconi di sigaretta non spenti).
- Non assorbire oggetti duri o taglienti (come scarti di decorazioni, vetro e chiodi) con la macchina.
- Non maneggiare la macchina con la copertura protettiva del sensore di misurazione della distanza laser, la copertura superiore della macchina e il tampone di collisione come mano di sollevamento.
- Per pulire e mantenere la macchina e il caricatore per la raccolta della polvere, è necessario prima spegnere la macchina, staccare la spina dalla presa e scollegare l'alimentazione.
- Non immergere la macchina e il caricatore per la raccolta della polvere in acqua per la pulizia né sciacquarli con acqua.
- Non pulire alcuna parte del prodotto con un panno umido o qualsiasi liquido.
- Non utilizzare il modulo per la pulizia dei pavimenti sul tappeto.
- Non utilizzarlo sotto la luce solare diretta.
- Utilizzare il prodotto secondo le istruzioni. Eventuali perdite e lesioni causate da un uso improprio saranno a carico dell'utente.

Batteria e ricarica

- Non avvicinare il prodotto a fonti di calore, il prodotto contiene una batteria al litio e potrebbe esplodere a contatto delle fonti di calore.
- Non utilizzare batterie, caricabatterie e pile di ricarica per la raccolta della polvere di terze parti.
- Non smontare, riparare o rimontare la batteria e il caricatore per la raccolta della polvere senza autorizzazione.
- Non posizionare il caricatore per la raccolta della polvere vicino a fonti di calore (come un radiatore).
- Non strofinare o pulire la cupola del caricatore per la raccolta della polvere con un panno umido o con le mani bagnate.
- Non smaltire le batterie usate a piacimento. Prima di smaltire il robot , è necessario scollegare l'alimentazione elettrica e rimuovere le batterie dal robot spazzante e lavapavimenti per la tutela dell'ambiente verificando le norme di legge sullo smaltimento del tuo comune.

·Per evitare pericoli, qualsiasi cavo di alimentazione danneggiato deve essere sostituito da professionisti del produttore, o dal suo reparto di manutenzione o reparti simili.

·Se è necessario trasportare il prodotto, assicurarsi che la macchina sia spenta e si consiglia di utilizzare l'imballo originale.

·Non versare acqua nel dispositivo né immergerlo in acqua.

·Se non verrà utilizzata per un lungo periodo, caricare completamente la macchina, spegnerla e riporla in un luogo fresco e asciutto. Caricare la macchina almeno una volta ogni tre mesi per evitare danni alla batteria dovuti a un eccessivo scaricamento.

·Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da personale similmente qualificato per evitare pericoli.

·Avvertenza contro la ricarica di batterie non ricaricabili.

Carica solo per robot aspirapolvere e batteria agli ioni di litio Capacità nominale 2600 mAh, digitato 260 V-4S1P o 3200 mAh, digitato SM332+D3 assemblato con l'aspirapolvere.

Avvisare

·Questo apparecchio non può essere utilizzato da bambini di età pari o inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, capacità sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza se non hanno ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendono i rischi connessi.

·I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

·La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.

·Questo apparecchio contiene batterie che possono essere sostituite solo da personale qualificato.



SWEEPING AND MOPPING ROBOT

Scrappi

COD. 40181

MOD. L6C



USER INSTRUCTION MANUAL

Please read this manual carefully before use.

The company reserves the right to interpret the instructions.

Tips


Please read through this manual before using the product, and keep it properly.

Table of contents

Product instruction.....	1
Install.....	5
Direction for use.....	8
Connect APP.....	10
Daily maintenance.....	11
Basic specification.....	17
FAQ.....	18
Trouble removal.....	19
Safety information.....	20



Product introduction

Host

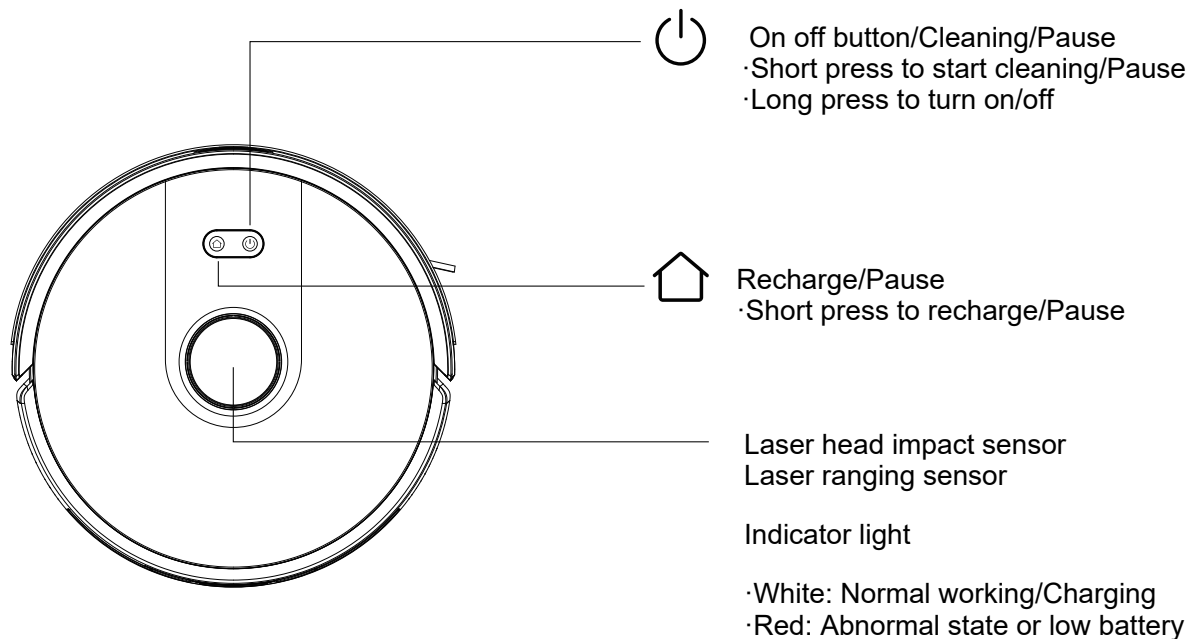


Product introduction

Sensor and structure

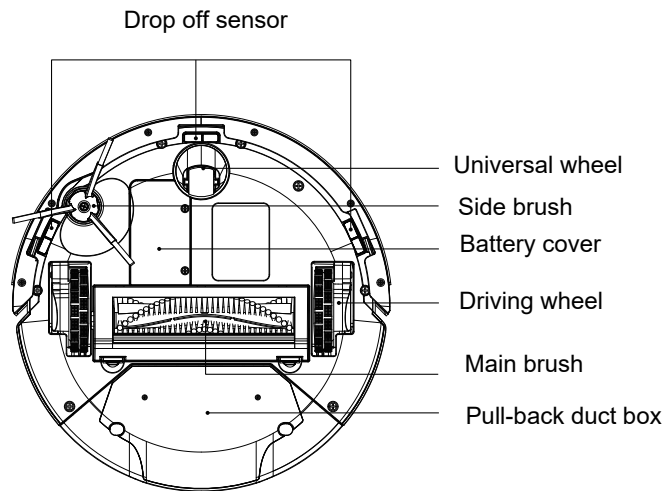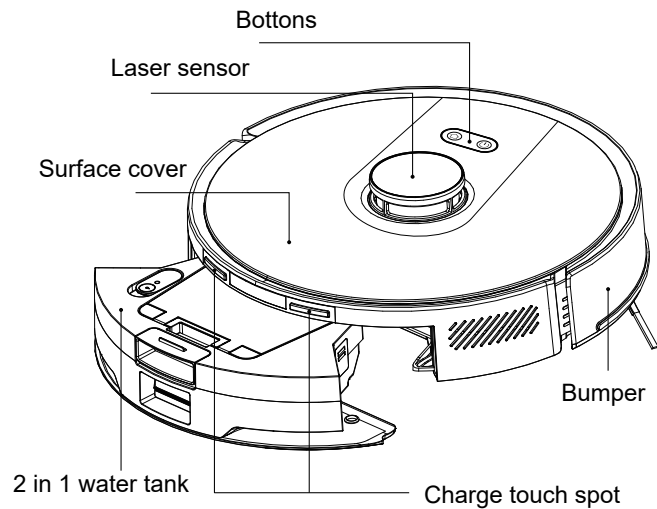


Product introduction

Dust collector bin

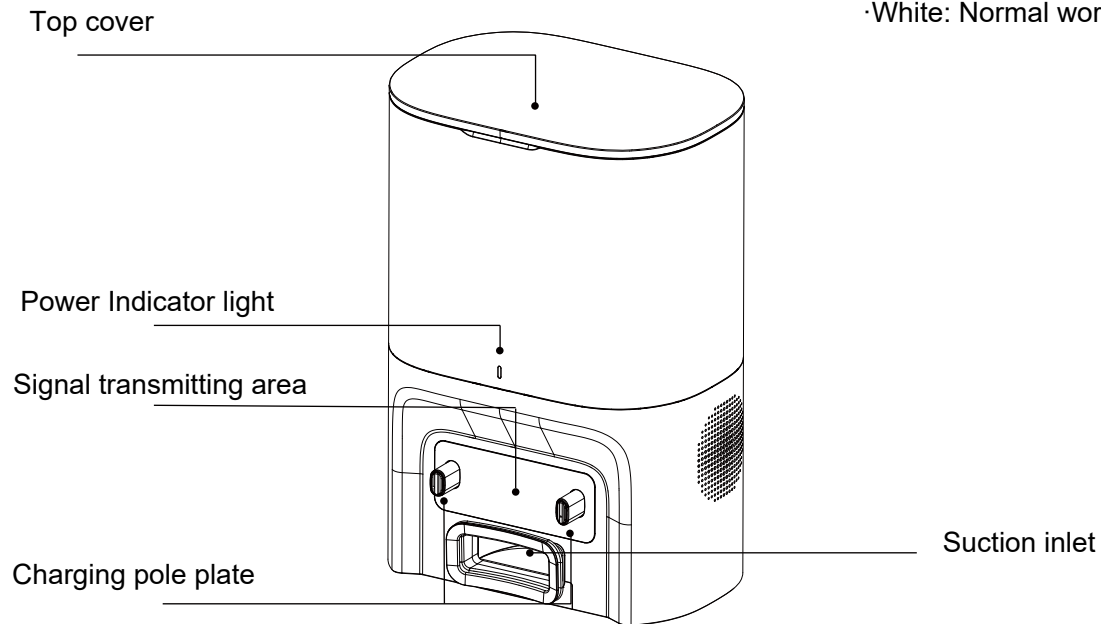


Product introduction


Accessories list

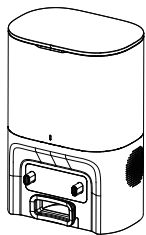


Dust collector bin X 1




Mop X 1




Cleaning brush X 1

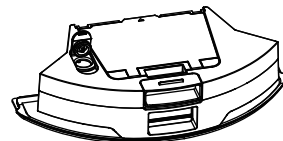


Water dust
integrated box×1

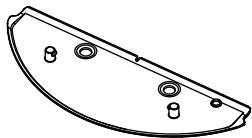


Mop cloth support X 1

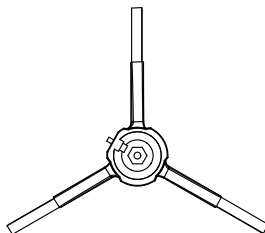

Side Brush X1

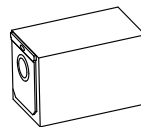

Dust Bag X 1





Instructions X 1

Install

1. Before starting the machine, please clean the scattered wires, hard objects, sharp objects (such as nails and glass) on the ground and remove the toppable, fragile, valuable and potentially dangerous objects. Avoid personal injury or property damage caused by machine entanglement, jamming, dragging or collision.

If the product is used in the hanging environment, please set the guardrail to prevent the equipment from accidentally falling or pushing items to fall, causing personal or property damage.

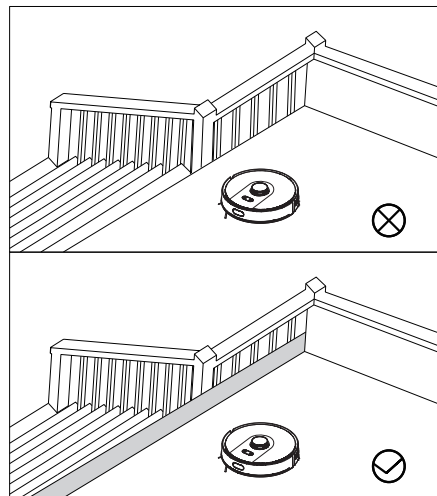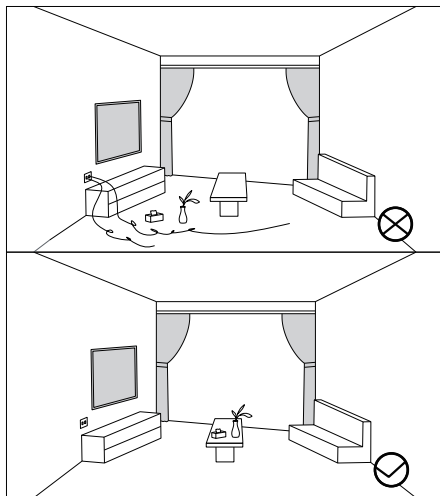


Reminder:



1. During the first cleaning process, it is recommended to follow the host throughout the whole process to help deal with some possible minor problems. After handling, the host can smoothly clean itself in the future cleaning.
2. If some areas do not need to be cleaned or may jam the host, you can set a restricted area in the mobile APP to prevent the host from entering the above areas.
3. Do not let the robot absorb hard or sharp objects (such as decoration waste, glass, nails, etc.), otherwise it may scratch the robot and the ground.

Install

2. Place the dust collection treasure against the wall, and ensure that there are no obstacles within 0.5 meters on both sides and 1.5 meters in front. Please wrap the excess wire around the winding board and plug it in.

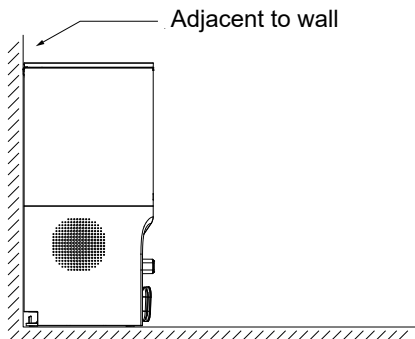

3. Before use, please first put the host on the dust?collection treasure to charge, full before use.

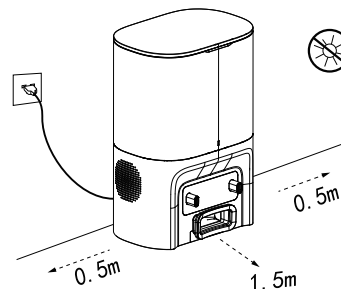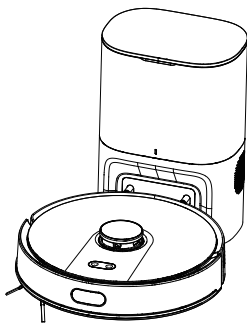


Note:

Sunlight will interfere with the return signal, which may cause the host to fail to return the dust collector bin. Ensure that the dust collector has more than 0.5 meters on both sides, and the power cord of the space more than 1.5 meters in front of the dust collector is hanging down to the ground, which may be dragged by the host to cause the dust collector bin to lose power.

4. Install side brush


Let the left brush (L) and the right brush (R) correspond to the letters L and R on the bottom shell respectively. Press down and hear "click" to indicate that the installation is in place.

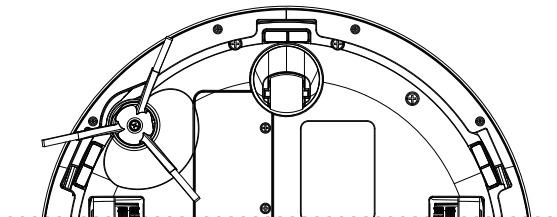

Install

5.Start up and charging

Long press the() button to start up, wait for the indicator light to be steady on, and charge the host with the dust collector. The language prompt "Charging" indicates successful charging.

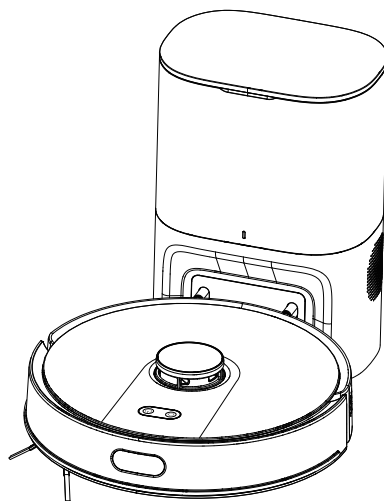

Note: The device cannot be started due to insufficient power supply. Please place the host on the dust collector and the device will start up automatically.

Direction for use

Start up/off

Long press()button for 3 seconds, indicator lights on, start up successfully.

When machine stand by, long press()button for 3 seconds, indicator lights off, machine shut down.

Note: The main host cannot be turned off while charging.

Cleaning/Pause

After start up,short press()button on the main host, or control begin cleaning from mobile APP.

Note:

- Vacuum robot should not be used to clean liquid.
- If the battery is lower than 15%, the cleaning task cannot be performed. Please charge the battery first and then continue the cleaning.
- When the battery is lower than 15% during the cleaning process, the device will automatically return to the dust collector bin for charging.
- Please tidy up all kinds of cables on the ground (includingthe power cable of dust collection treasure) before cleaning to avoid electrical power failure,damage to articles or cables caused by dragging during cleaning.

Charging

Automatic mode: After cleaning, the master will automatically return to the dust collector to charge.

Manual mode: In the paused state, press the() buttons to start the recharge or the phone APP to start the recharge.

Note:If the host does not find the dust collector bin , it will automatically return to the starting position. Please manually put the host back on the dust collector bin to charge.

Direction for use

Automatic cleaning

After starting up, the machine will first plan the cleaning path in the way of edge and then in the way of arch filling, orderly and efficient cleaning of the whole house. After cleaning, the device will automatically return to the dust collector bin to charge (the default cleaning mode of the machine).



Suction adjustment

You can choose Quiet, Standard, Strong and MAX by using mobile APP.

Water level adjustment

You can choose High gear, Medium gear and Low gear (The default mode is Medium gear).

Appointment cleaning

The mobile phone APP can be used to set the scheduled cleaning time.

The host will automatically start cleaning at the specified time. The mobile phone APP can be used to set the scheduled cleaning time. The host will automatically start cleaning at the specified time.

App installation and use

Smart Life APP installation

1. Smart Life APP can be downloaded from Apple APP market or Google APP market.
2. Install the app and sign in.

Reset WIFI

At the same time, long press  and  for 3 seconds, and the voice prompt “ WIFI has been reset ” is heard. The white lights of the power button flash, and the robot enters the waiting state for connection. After the connection is completed, the white lights of the power button are steady on.




Tips: Only WIFI networks in the 2.4Ghz band are support.


Daily maintenance

Main brush (recommended cleaning once a week)


1. Turn the machine over and press the buckle on the main brush cover to take out the cover.

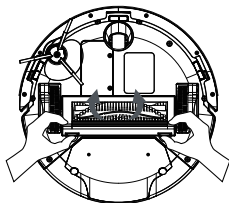

2. Remove the main brush

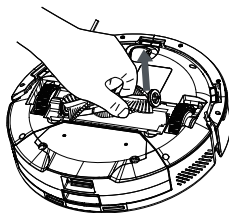

3. Use a matching cleaning brush to remove dust from the main brush and the main brush cavity, and then remove entanglements from the main brush.

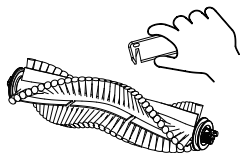


Side brush (recommended cleaning once a week)

1. Turn the machine over and pull out the edge brush vertically.

2. Remove tangled hair and dirt and reinstall it.

3. The left side brush (L) and the right side brush (R) correspond to the letters L and R on the bottom shell, and press down to reinstall them.

Note: It is recommended to replace the side brush every 3 months to ensure the cleaning effect.

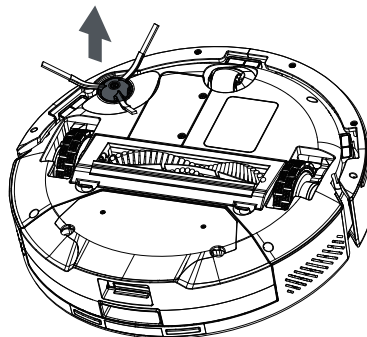


Daily maintenance


Dust box and filter screen

(recommended to be cleaned after each cleaning)

1. Press the button at the back of the machine and take out the dust box.

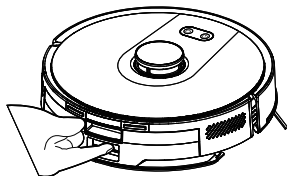

2. Press and hold the dust box switch to open the dust box and dump the garbage.

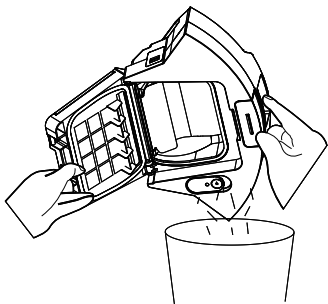


Clean the dust box

(recommended cleaning once a week)

1. After a long time of use, remove the filter mesh, HEPA filter.

2. Remove the primary effect filter and put the dust box under the faucet to wash (HEPA filter can not be washed).

3. After cleaning, dry the water, air filter and dust box, until thoroughly dry can be used.

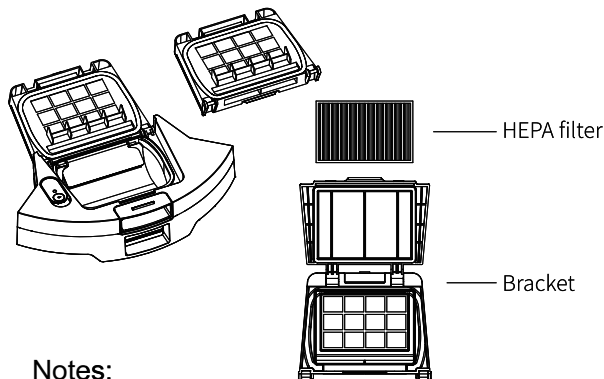

Notes:


- Please wash, do not add any detergent.
- Do not use brush, fingers clean strainer.
- Mesh to dry for at least 24 hours, thoroughly dry.
- It is recommended to replace one set of filters every 3 months.

Daily maintenance


Use of water tank

Do not use the mop function on the carpet. After the mop is completed, please empty the water tank and remove the rag in time.


Add water

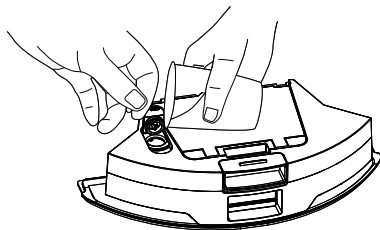


Installing the water tank Assembly

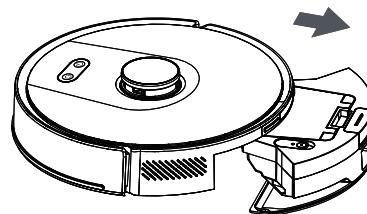

Installing mop

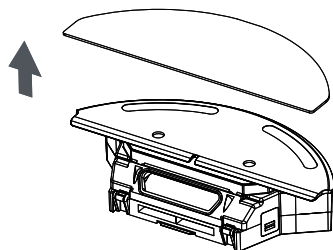


Start mopping

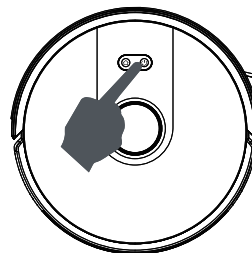


Daily maintenance



Clean the laser detection sensor(once a month is recommended)

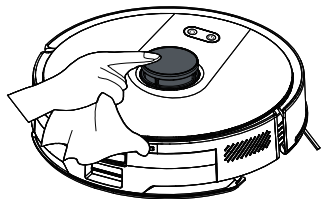

Clean the charging contact of the host (once a month is recommended)

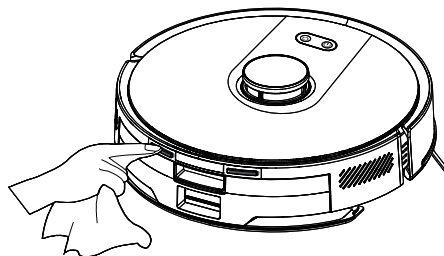

Clean cliff sensor (monthly cleaning is recommended)

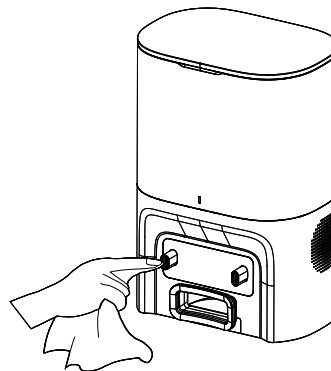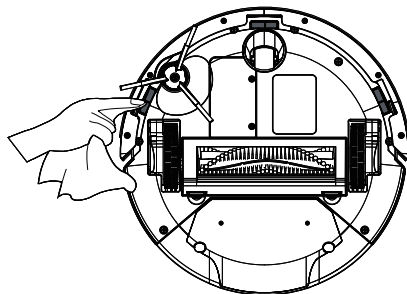


Daily maintenance


Dust bag replacement:

When the device indicates that the dust bag is full, replace the dust bag in time. Dust bags for wear and tear, can be purchased in the official designated channels.


1. Open the top cover

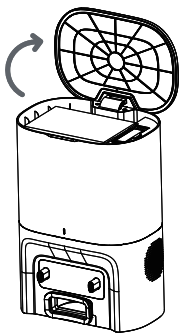


2. Lift up the dust bag

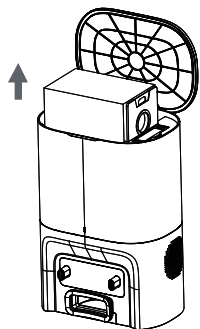


3. Throw the dust bag into the trash can

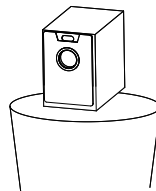

4. Install a new dust bag

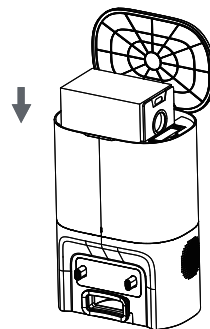



5. Cover the bucket

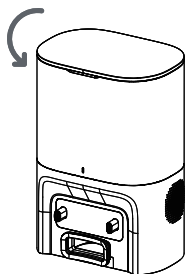

Daily maintenance

Clean the dust collector dust path and filter port

If the dust collecting treasure has poor dust collecting effect after replacing the dust bag, it is recommended to unplug the power plug and reverse the device to check whether the dust channel is blocked by foreign matter. Please use a screwdriver to remove the transparent cover of the dust passage and clean out foreign bodies. Take out the dust bag to check whether there are foreign bodies at the filter port and clean the filter port.

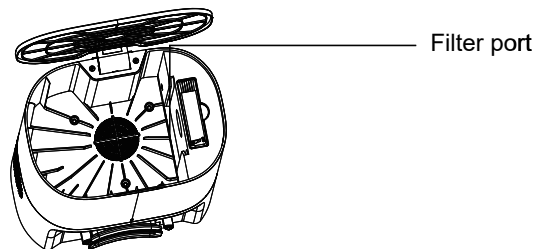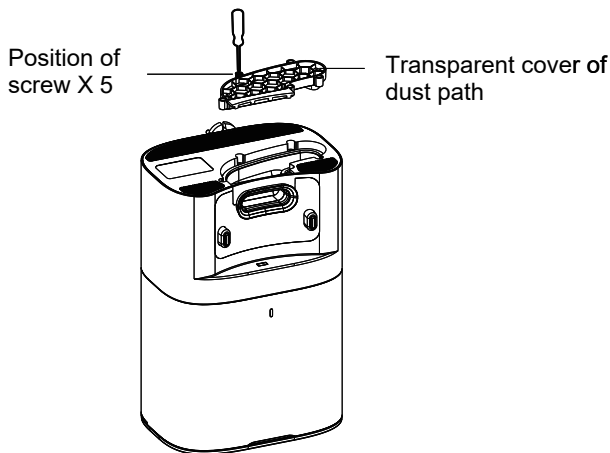

Firmware updates

Enter the firmware upgrade function through the mobile APP. After detecting the new firmware, guide the firmware upgrade according to the prompts. The firmware upgrade requires power $\geq 20\%$, it is recommended to upgrade the device on the dust collector.

Battery Maintenance

1. The device has a built-in rechargeable lithium battery-pack. In order to maintain the battery performance, please keep the host in the charging state during daily use to ensure the best performance of the battery without excessive power loss.
2. Please fully charge when you not used for a long time: ensure that the machine is turned off before storage.
3. Charge the battery at least once every 3 months to avoid damage caused by over discharge.
4. The power adapter must be used for charging.
5. Lithium battery with use with charge, full use.

Basic specification

Host

	Specification
Product model	
Shape size	330 x 330 x 100mm
Battery	
Rated voltage	14.4V $\equiv$
Rated power	45W
Charging time	5H
Dust bag capacity	3L

Automatic dirt disposal

	Specification
Shape size	228 x 162 x 330mm
Rated input	220-240V
Rated output	20V $\equiv$ 0.6A
Power	650W

FAQ

Type of Problem	The Solution
The machine freezes can not be turned on	If the battery is low, place the device on the dust collector, align it with the contact point, and the device will start up automatically. If the ambient temperature is lower than 0°C, use it in an environment ranging from 0°C to 40°C. Please check whether the power plug of the device is properly connected and confirm that the power supply of the socket is normal.
Failure to charge	Bad contact, please clean the dirt on the charging contact point, or unplug the edge brush. The equipment is too far away from the dust collector, please put the host near the dust collector.
Failure to recharge	Shut down and restart.
Abnormal behavior	The main brush, side brush or wheel may have foreign body entanglement, please stop the machine after cleaning.
Abnormal noise/dust collection when cleaning	Dust box is full, please clean the dust box.
The cleaning ability is reduced or ash is dropped	Filter screen is blocked, please clean or replace. The main brush is entangled with foreign matter, please clean the main brush.
Unable to connect to WIFI	WIFI signal is not good, please ensure that the device is in good WIFI (2.4G band, 5G is not supported) signal coverage in the region. Please reset WIFI and download the latest mobile APP to try to connect again. Check if you entered the wrong password.
Scheduled cleaning does not take effect	If the power is insufficient, the cleaning appointment will be started only when the remaining power is $\geq 15\%$. When the machine starts on the charging station, the remaining power should be $\geq 30\%$.

Safety information

Restrictions on use

- Plastic bags are dangerous! Keep plastic bags out of the reach of infants and children to avoid suffocation.
- This product is designed only for cleaning the floor in the home environment. Do not use it outdoors such as open balcony), in places other than the floor (such as sofa), or in commercial or industrial environment.
- Do not use the product in hanging places (such as duplex floor, open balcony, top of home) without any protective rail.
- Do not use the product in the environment above 40°C, below 0°C or with any liquid and viscous substances on the ground
- Before use, please hang up the ground cable at home to avoid dragging the cable when the machine is operating.
- Put away the fragile articles and sundries (such as flower bottles and plastic bags) on the ground to prevent the machine from being blocked or hit during operation, causing damage to valuables.
- Do not let those who are physically, perceptually and intellectually deficient or lacking of experience and common sense (including children) use the product without monitoring or guidance.
- Do not let children use the product as a toy.
- Do not put the main brush cleaning tool in a place accessible to children.
- Keep the hair, fingers and other parts of minor pets away from the suction inlet of the machine when the machine is operating.
- Do not use the product to clean any burning objects (such as cigarette ends that are not extinguished).
- Do not absorb hard or sharp objects (such as decoration wastes, glass and nails) with the machine.
- Do not handle the machine with the protective cover of the laser distance measuring sensor, the upper cover of the machine and the collision buffer as the lifting hand.
- To clean and maintain the machine and the dust collection charging pile, you must turn off the machine, pull out the plug from the socket and disconnect the power supply first.
- Do not immerse the machine and the dust collection charging pile in water for cleaning or flush them with water.
- Do not wipe any part of the product with a damp cloth or any liquid.
- Do not use the floor mopping module on the carpet.
- Do not use it under direct sunlight.
- Use the product according to the instructions. Any loss and injury caused by improper use shall be borne by the user.

Battery and charging

- Even if the product has been seriously damaged, it is strictly forbidden to burn the product, because the product battery may cause explosion.
 - Do not use the batteries, chargers and dust collection charging piles of any third party.
 - Do not disassemble, repair or refit the battery and dust collection charging pile without permission.
 - Do not place the dust collection charging pile close to heat sources (such as radiator).
 - Do not wipe or clean the dome of the dust collection charging pile with a damp cloth or wet hands.
 - Do not discard used batteries at will. Before discarding the sweeping and mopping robot, the power supply must be disconnected and the batteries should be taken out of the sweeping and mopping robot for environmental protection.
 - In order to avoid danger, any damaged power cord must be replaced by professionals from the manufacturer, its maintenance department or similar departments.
 - If you need to transport the product, make sure that the machine is turned off and it is recommended to use the original package.
 - Do not pour water into the device or immerse it in water.
 - If it will be not used for a long time, fully charge the machine, turn it off and put in a cool and dry place. Charge the machine at least once every three months to avoid battery damage due to over discharge.
 - If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
 - Warning against recharging non-rechargeable batteries.
- Charged only for Robot Vacuum Cleaner, and Li-ion battery Nominal capacity 2600mAh, typed 260V-4S1P or 3200mAh, typed SM332+D3 that assembled with cleaner.

Warn

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- This appliance contains batteries that are only replaceable by skilled persons.



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

(Ai sensi della direttiva macchine 2006/42/CE Allegato II parte 1.A)

VINCO S.r.l.

Piazza Statuto n.1 - 14100 Asti

DICHIARA

sotto alla propria responsabilità, che la seguente macchina identificata come:

Tipo:	Robot aspirapolvere
Modello:	L6C
Marca:	VINCO
Anno di fabbricazione:	Giugno 2024

Soddisfa i pertinenti requisiti delle seguenti direttive:

Direttiva Macchine 2006/42/CE

Direttiva 2014/53/UE RED

RoHS2015/863/UE del 31/03/2015, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2011/65/UE

Norme armonizzate: EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021

EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013

EN 62233:2008

EN IEC 62311:2020

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

EN IEC 55014-1: 2021

EN IEC 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

EN IEC 55014-2:2021

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

La persona autorizzata dal legale rappresentante a redarre la dichiarazione di conformità, è Stefano Finotto in quanto Responsabile Tecnico, presso VINCO S.r.l. Piazza Statuto n.1 - 14100 Asti, Italia.

Asti, 06/06/2024

Luogo e data

Legale rappresentante (Lidio Conti)



MADE IN CHINA

Importato e distribuito da Vinco s.r.l.

Sede: P.zza Statuto,1 - 14100 Asti - ITALIA

Tel. 0039 0141 351284 Fax: 0039 0141 351285

e-mail: info@vincoasti.it - web site: www.vincoasti.com

CENTRO RICAMBI E ASSISTENZA

V.le Giordana, 7 - 10024 Moncalieri (TO) - ITALIA

Tel. 0141.1766315 - e-mail: assistenza@vincoasti.it - ricambi@vincoasti.it

