UN PARTNER VINCENTE

COMPRESSORE OIL FREE 6 LITRI

COD. **60800** MOD. **BA1-80-6L-A**

MANUALE D'USO E MANUTENZIONE - ISTRUZIONI ORIGINALI

Leggere attentamente il manuale di istruzioni prima di utilizzare il prodotto. Conservare per consultazioni future.

Le immagini riportate in questo manuale hanno solo scopo illustrativo.
Vinco Srl si riserva di apportare modifiche alle caratteristiche dei prodotti senza preavviso

Gentile Cliente,
grazie per avere scelto un prodotto Vinco.

I nostri prodotti sono costruiti con i più elevati standard qualitativi per permettere una esperienza di uso semplice, piacevole e sicura.

Sia che i nostri prodotti vengano utilizzati per i tuoi hobby, sia che l'utilizzo sia più frequente, ti preghiamo di spendere qualche momento nella lettura di questo libretto di istruzioni.

Le informazioni che seguono sono molto importanti sia per la Tua sicurezza, sia per utilizzare al meglio il prodotto nel tempo.

Se avessi bisogno di qualche chiarimento o consiglio, non esitare a contattarci ai recapiti che trovi in fondo a questo libretto: saremo felici di aiutarti e risolvere qualsiasi genere di problema grazie ai nostri tecnici specializzati.

Grazie per la preferenza!

Vinco Srl
Licenziatario ufficiale Italia
Hyundai Power Products

ITALIANO

1

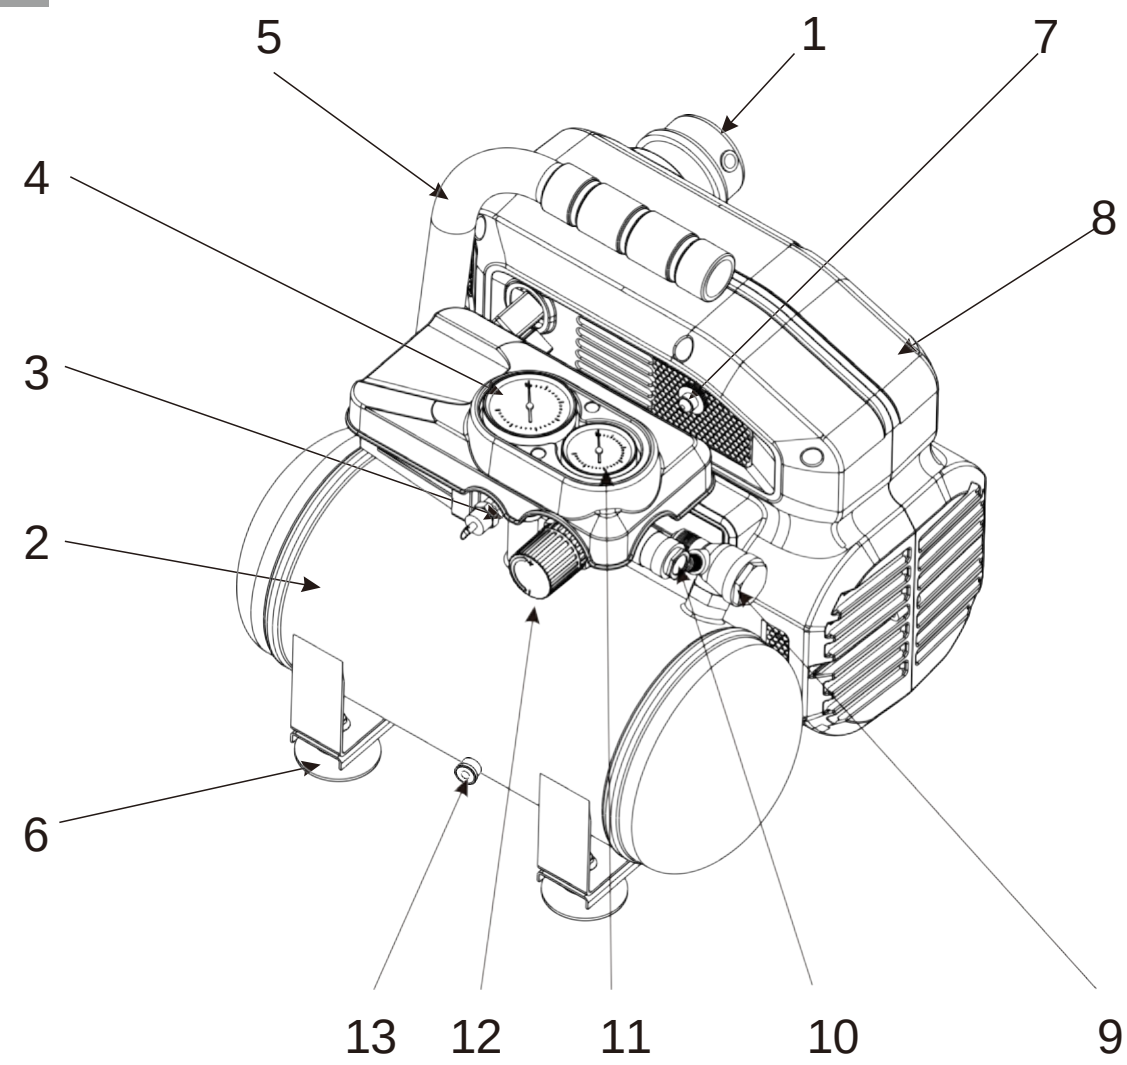

2

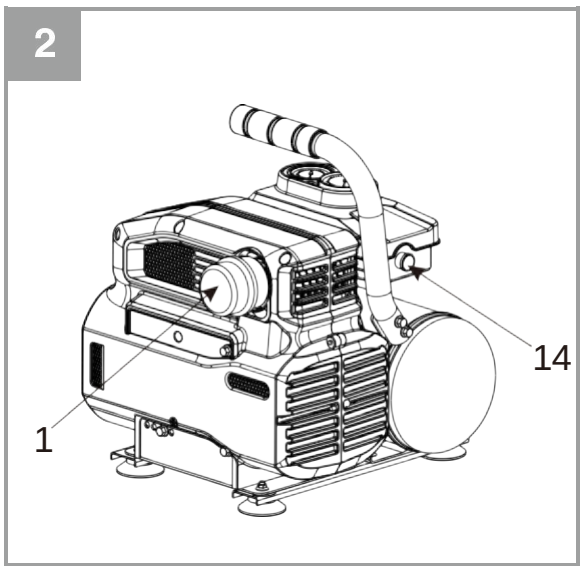

3

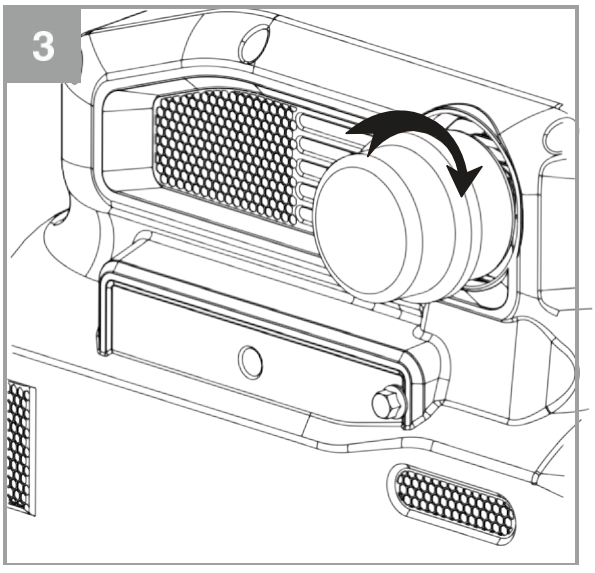

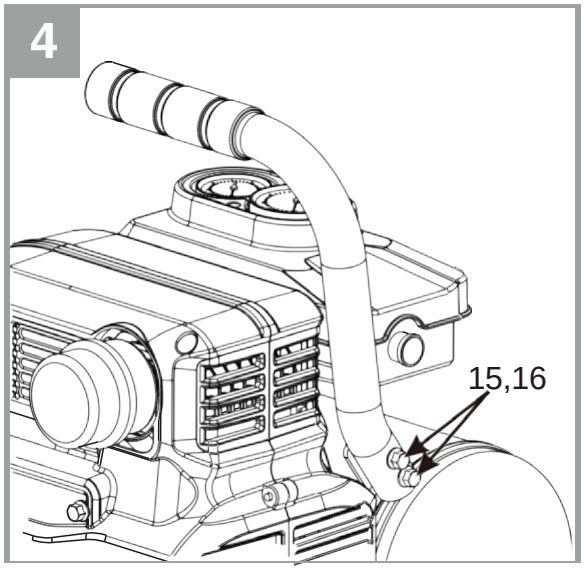
4
15,16

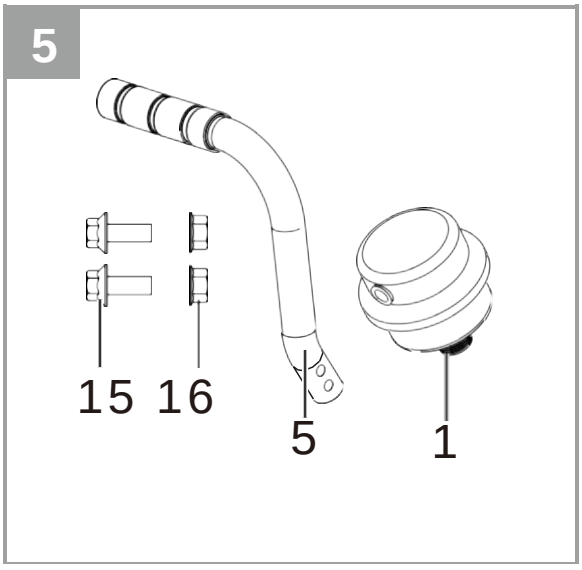
5
15
16
5
1

Avvertimento! Leggere le istruzioni per l'uso per ridurre il rischio di indagini

Attenzione! Indossare cuffie antirumore. L'impatto del rumore può causare danni all'udito.

Attenzione alla tensione elettrica!

Attenzione alle parti calde!

Pericolo!
Quando si utilizza l'attrezzatura, è necessario osservare alcune precauzioni di sicurezza per evitare lesioni e
danno. Si prega di leggere attentamente le istruzioni operative complete e le norme di sicurezza. Conservare il presente manuale in un luogo sicuro, in modo che le informazioni siano sempre disponibili. Se si cede l'apparecchiatura a terzi, consegnare anche queste istruzioni per l'uso e le norme di sicurezza. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni o incidenti derivanti dalla mancata osservanza di queste istruzioni e delle norme di sicurezza.

1. Norme di sicurezza

Le informazioni di sicurezza corrispondenti possono essere reperibili nel libretto allegato.
Leggere tutte le norme e le istruzioni di sicurezza. Eventuali errori commessi nel rispetto delle norme e delle istruzioni di sicurezza possono provocare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.
Mantenere tutte le norme e le istruzioni di sicurezza
in un luogo sicuro per un utilizzo futuro.
Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (bambini compresi) con capacità fisiche ridotte o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano stati supervisionati o istruiti sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

2. Disposizione e articoli forniti

2.1 Disposizione (Fig. 1)

1. Filtro
2. Serbatoio a pressione
3. Valvola di sicurezza
4. Manometro (per leggere la pressione del recipiente)
5. Maniglia
6. Piedini in gomma
7. Protettore da sovraccarico
8. Sindone
9. Valvola di non ritorno
10. Attacco rapido (aria compressa regolata)
11. Manometro (per la lettura della pressione impostata)
12. Regolatore di pressione
13. Coclea di scarico per acqua di condensa
14. Interruttore on/off
15. Bullone flangiato M6*40
16. Dado flangiato M6

2.2 Articoli forniti
Si prega di verificare che l'articolo sia completo come specificato nella fornitura. In caso di parti mancanti, si prega di contattare il nostro centro assistenza o il punto vendita presso il quale è stato effettuato l'acquisto entro e non oltre 5 giorni lavorativi dall'acquisto del prodotto e presentando una fattura di acquisto valida.

- Aprire l'imballaggio ed estrarre l'apparecchiatura con cautela.
- Rimuovere il materiale di imballaggio e qualsiasi dispositivo di fissaggio per l'imballaggio e/o il trasporto (se disponibile).
- Controllare che tutti gli articoli siano forniti.
- Controllare che l'attrezzatura e gli accessori non abbiano subito danni durante il trasporto.
- Se possibile, conservare l'imballaggio fino alla fine del periodo di garanzia.

Pericolo!
L'apparecchiatura e il materiale di imballaggio non sono giocattoli. Non lasciare che i bambini giochino con sacchetti di plastica, pellicole o piccole parti. Pericolo di soffocamento!

- Filtro dell'aria di aspirazione
- Bullone flangiato M6*40
- Dado flangiato M6
- Istruzioni per l'uso originali

3. Uso corretto

Il compressore è progettato per generare aria compressa per utensili azionati ad aria compressa.

L'apparecchiatura deve essere utilizzata esclusivamente per lo scopo per cui è stata progettata. Qualsiasi altro utilizzo è considerato improprio. L'utente/operatore, e non il produttore, sarà ritenuto responsabile per eventuali danni o lesioni di qualsiasi tipo causati da tale utilizzo.

Si prega di notare che la nostra attrezzatura non è stata progettata per l'uso in applicazioni commerciali, artigianali o industriali. La nostra garanzia decade se la macchina viene utilizzata in attività commerciali, artigianali o industriali o per scopi equivalenti.

4. Dati tecnici

BA1-80-6L-A

Collegamento principale: .....230Tensione ~ 50 Hz
Valutazione del motore .....1100 W
Velocità del compressore min-1: 2800
Pressione di esercizio: .....8 Bar
Pressure vessel capacity:..... 6L
Aspirazione dell'aria:.....125 l/min
Tipo di protezione:
.....Pagina 32

5. Prima di avviare l'attrezzatura

Prima di collegare l'apparecchiatura alla rete elettrica, accertarsi che i dati riportati sulla targhetta siano identici alla tensione di alimentazione.

- Controllare l'apparecchiatura per eventuali danni subiti durante il trasporto. Segnalare immediatamente eventuali danni alla società di trasporto utilizzata per la consegna del compressore.
- Installare il compressore in prossimità del punto di consumo.
- Evitare lunghe linee aeree e linee di alimentazione (estensioni sui cavi).
- Assicurarsi che l'aria aspirata sia asciutta e priva di polvere.
- Non installare il compressore in un ambiente umido o bagnato.
- Il compressore può essere utilizzato solo in locali idonei (con buona ventilazione e una temperatura ambiente di +5°C a 40°C). Nella stanza non devono essere presenti polvere, acidi, vapori, gas esplosivi o gas infiammabili.
- Il compressore è progettato per essere utilizzato in ambienti asciutti. È vietato utilizzare il compressore in aree in cui si svolgono lavori con getti d'acqua.
- Utilizzare l'apparecchiatura solo su una superficie stabile, superficie piana.
- Utilizzare tubi flessibili per evitare di trasmettere carichi inaccettabili al sistema di tubazioni nel punto di collegamento tra il sistema del compressore e il sistema di tubazioni.
- È essenziale utilizzare separatori, trappole e scarichi che trattano i liquidi prodotti dal compressore prima che il sistema di compressione venga messo in funzione.
- Tubi di alimentazione a pressioni superiori a 100 PSI dovrebbero essere dotati di un cavo di sicurezza (ad esempio una fune metallica).

6. Montaggio e avviamento alimentazione

Importante!
Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, è necessario montarlo completamente.

6.1 Montaggio della maniglia(5)
Montare la maniglia in dotazione (5) con bulloni (15) e viti
(16) come mostrato nella Fig. 4.

6.2 Montaggio del filtro dell'aria(1)
Utilizzare un cacciavite per rimuovere il coperchio di trasporto dal collegamento del filtro dell'aria. Avvitare il filtro dell'aria in dotazione (Fig.3).

6.3 . Alimentazione elettrica

- Cavi di alimentazione lunghi, prolunghe, avvolgicavi ecc. causano una caduta di tensione e possono impedire l'avviamento del motore.
- A temperature inferiori a +5°C, la lentezza può rendere difficile o impossibile l'avviamento.

6.4 Interruttore on/off (14)
Per accendere il compressore, premere il pulsante On/Off
pulsante
Per spegnere il compressore, premere il tasto On/Off

6.5 Impostazione della pressione (Fig. 1)
- È possibile regolare la pressione sul manometro (11) utilizzando il regolatore di pressione (12).
- La pressione impostata può essere ricavata da
  attacco rapido (10).

6.6 Impostazione del pressostato
Il pressostato è impostato in fabbrica.
Pressione di inserimento ca.6 bar
Pressione di interruzione ca.8 bar

7. Sostituzione del cavo di

Pericolo!
Se il cavo di alimentazione di questa apparecchiatura è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio post-vendita o da personale qualificato per evitare pericoli.

8. Pulizia, manutenzione e ordinazione dei pezzi di ricambio

Pericolo!
Prima di effettuare qualsiasi intervento di pulizia e manutenzione sull'apparecchiatura, staccare la spina di alimentazione.

Avvertimento!
Attendere che il compressore si sia completamente raffreddato. Pericolo di ustioni!

Avvertimento!
Prima di effettuare qualsiasi intervento di pulizia e manutenzione, depressurizzare sempre il serbatoio.

Avvertimento!
Dopo l'uso, spegnere sempre immediatamente l'apparecchio e staccare la spina di alimentazione.

8.1 Pulizia
- Mantenere il più possibile liberi da sporco e polvere tutti i dispositivi di sicurezza, le prese d'aria e l'alloggiamento del motore. Pulire l'apparecchiatura con un panno pulito o soffiarla con aria compressa a bassa pressione.
- Ti consigliamo di pulire il dispositivo immediatamente dopo ogni utilizzo.
- Pulire regolarmente l'apparecchio con un panno umido e un po' di sapone neutro. Non utilizzare detergenti o solventi, poiché potrebbero danneggiare le parti in plastica dell'apparecchio. Assicurarsi che l'acqua non penetri all'interno dell'apparecchio.
- Prima di procedere alla pulizia, scollegare il tubo flessibile e gli eventuali strumenti di spruzzatura dal compressore. Non pulire il compressore con acqua, solventi o simili.

8.2 Acqua condensata (Fig. 1)
Importante! Per garantire una lunga durata del recipiente a pressione (2), scaricare l'acqua di condensa aprendo il tappo di scarico (13) ogni volta dopo l'uso.
Controllare il serbatoio a pressione per verificare la presenza di ruggine o danni prima di ogni utilizzo. Non utilizzare il compressore con un serbatoio a pressione danneggiato o arrugginito. Se si riscontrano danni, contattare l'officina del servizio clienti..

8.3 Valvola di sicurezza(3)
La valvola di sicurezza è stata impostata per la massima pressione del recipiente a pressione. È vietato regolare la valvola di sicurezza o rimuoverne il sigillo. Azionare la valvola di sicurezza di tanto in tanto per assicurarsi che funzioni quando necessario. Tirare l'anello con forza sufficiente fino a sentire l'aria compressa che fuoriesce. Quindi rilasciare nuovamente l'anello.

8.4 Pulizia del filtro di aspirazione(1)
Il filtro di aspirazione impedisce che polvere e sporcizia vengano aspirati
aspirata. È essenziale pulire questo filtro almeno ogni 300 ore di funzionamento. Un filtro di aspirazione intasato ridurrà drasticamente le prestazioni del compressore. Aprire le metà dell'alloggiamento del filtro dell'aria. Utilizzare aria compressa a bassa pressione (circa 2,6 bar) per soffiare via tutte le parti del filtro e poi rimontare il filtro seguendo l'ordine inverso. Durante la pulizia, adottare adeguate precauzioni contro la polvere (ad esempio utilizzare una maschera facciale adatta).

Estrarre la spina dalla presa di corrente e ventilare l'apparecchio e tutti gli utensili pneumatici collegati. Spegnere il compressore e assicurarsi che sia fissato in modo tale che non possa essere riavviato da persone non autorizzate.
Avvertimento!
Conservare il compressore solo in un luogo asciutto e non accessibile a persone non autorizzate. Conservare sempre in posizione verticale, mai inclinato!

8.5 Trasporto
- Trasportare l'attrezzatura solo trasportandola con la maniglia di trasporto.
- Proteggere l'attrezzatura da urti e vibrazioni.

9. Smaltimento e riciclaggio

L'apparecchiatura viene fornita in un imballaggio per evitare danni durante il trasporto. Le materie prime contenute in questo imballaggio possono essere riutilizzate o riciclate. L'apparecchiatura e i suoi accessori sono realizzati con vari tipi di materiali, come metallo e plastica. Non gettare mai l'apparecchiatura difettosa tra i rifiuti domestici. Il prodotto deve essere consegnata a un centro di raccolta idoneo per il corretto smaltimento. Se non si conosce l'ubicazione di tale centro di raccolta, è consigliabile rivolgersi agli uffici comunali.

10. Possibili cause di problemi

Problema	Causa	Soluzione
Il compressore non si avvia.	**1.** Nessuna tensione di alimentazione. 2. Tensione di alimentazione insufficiente. 3. La temperatura esterna è troppo bassa. 4. Il motore è surriscaldato.	**1.** Controllare la tensione di alimentazione, la spina e la presa di corrente. 2. Assicurarsi che il cavo di prolungamento è abbastanza lungo. Utilizzare una prolunga con fili sufficientemente grandi. 3. Non utilizzare mai con una temperatura esterna inferiore a +5°C. 4. Lasciare raffreddare il motore. Se necessario, eliminare la causa del surriscaldamento.
Il compressore si avvia ma non c'è pressione.	**1.** La valvola di non ritorno (9) perdite. 2. Le guarnizioni sono danneggiate. 3. Il tappo di scarico per l'acqua di condensa (13) perdite.	**1.** Far sostituire la valvola di non ritorno da un centro di assistenza (9). 2. Controllare le guarnizioni e farle sostituire guarnizioni modificate sostituite da un centro di assistenza. 3. Stringere la vite a mano. Controllare la guarnizione sulla vite e sostituirla se necessario.
Il compressore si avvia, la pressione è indicata sul manometro, ma gli strumenti non si avviano.	**1.** I raccordi dei tubi flessibili presentano una perdita. 2. Un attacco rapido presenta una perdita. 3. Pressione insufficiente impostata sul regolatore di pressione.	**1.** Controllare il tubo dell'aria compressa e gli utensili e sostituirli se necessario. 2. Controllare l'attacco rapido e sostituirlo se necessario. 3. Aumentare la pressione di regolazione con il regolatore di pressione.

1

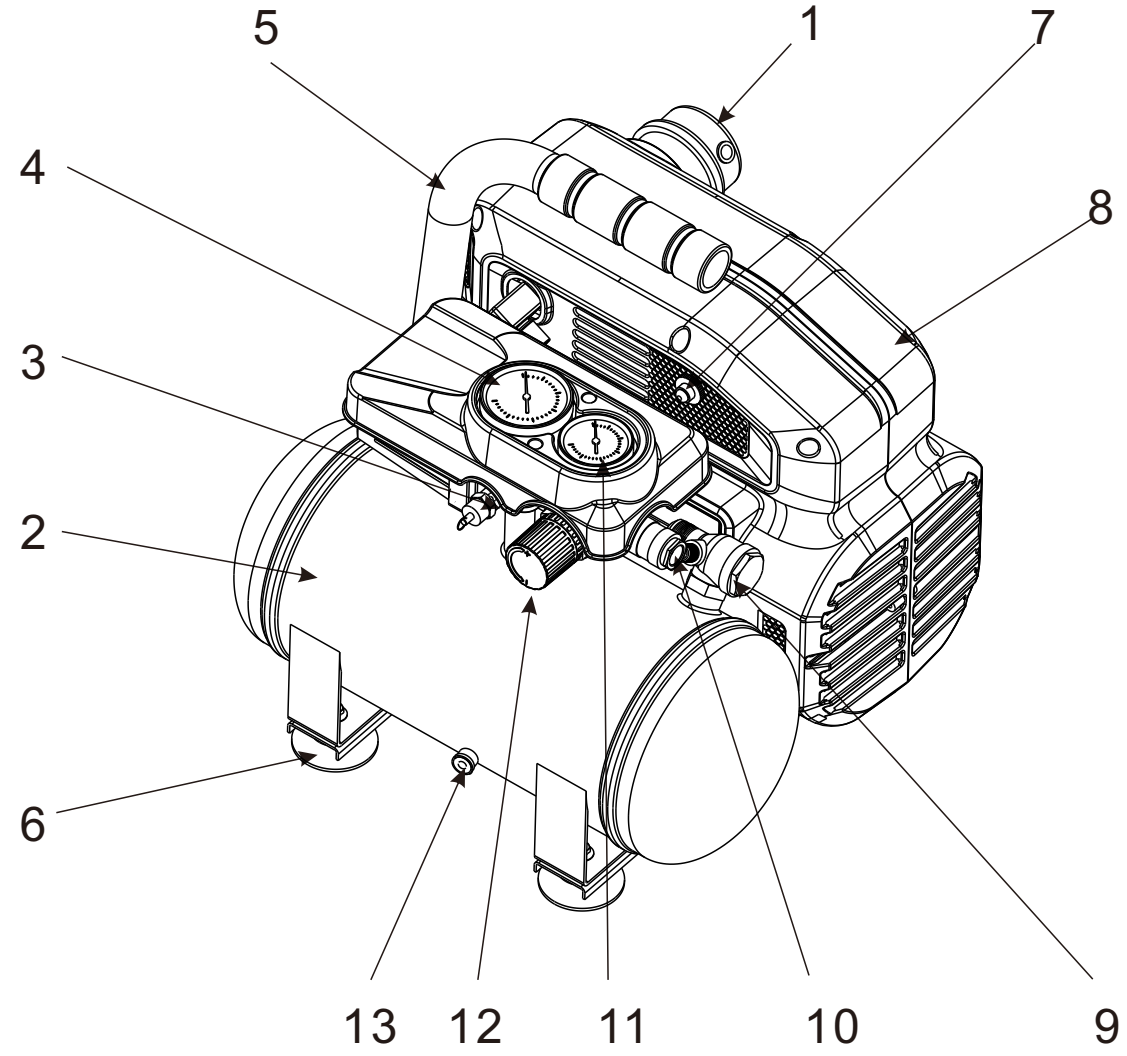

2

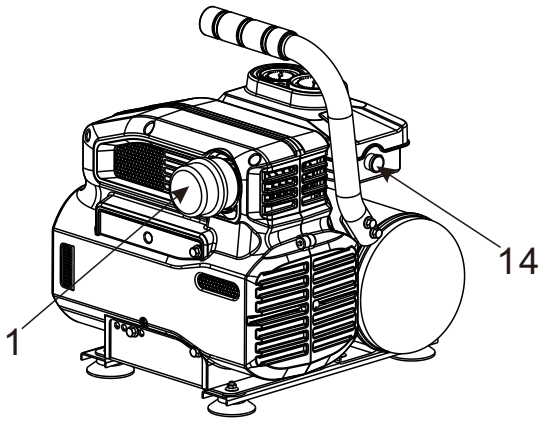

3

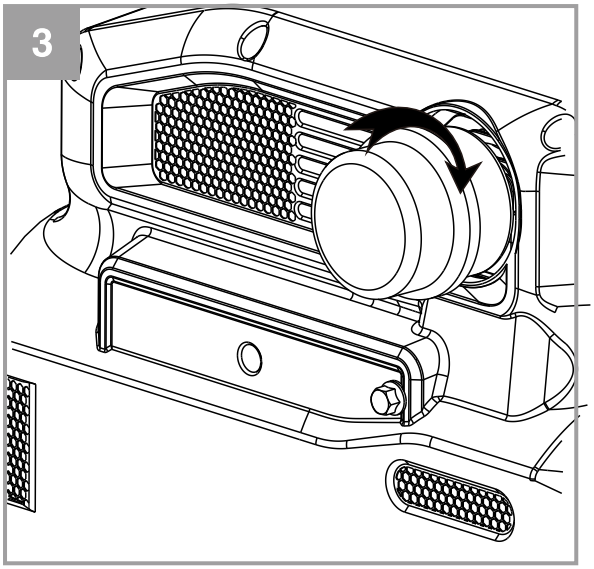

UN PARTNER VINCENTE

AIR COMPRESSOR OIL FREE 6 LITERS

COD. **60800** MOD. **BA1-80-6L-A**

USER AND MAINTENANCE MANUAL - ORIGINAL ISTRUCTIONS

Read this instruction manual carefully before using the product.
Keep it for future reference.

The images shown in this manual are for illustrative purposes only.
Vinco Srl reserves the right to make changes to product specifications without prior notice.

Dear Customer,

thank you for choosing a Vinco product.

Our products are manufactured to the highest quality standards to ensure a simple, enjoyable, and safe user experience.

Whether you use our products for your hobbies or for more frequent tasks, we kindly ask you to take a few moments to read this instruction manual.

The following information is very important both for your safety and to ensure the best performance and durability of the product over time.

If you need any clarification or advice, please do not hesitate to contact us using the details provided at the end of this manual — our specialized technicians will be happy to assist you and help solve any problem.

Thank you for your preference!

Vinco Srl
Official Licensee Italia
Hyundai Power Products

ENGLISH

4

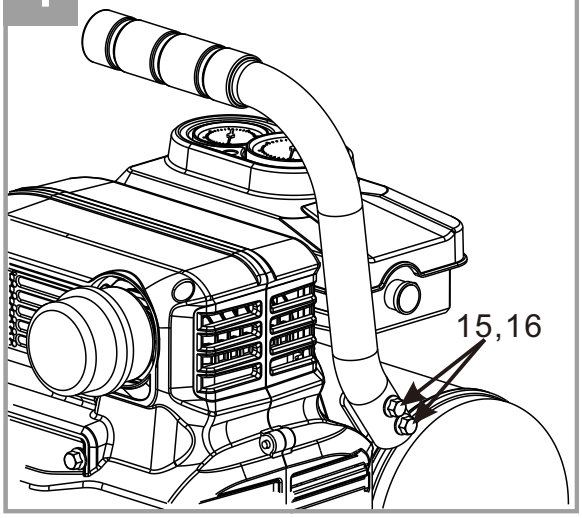

5

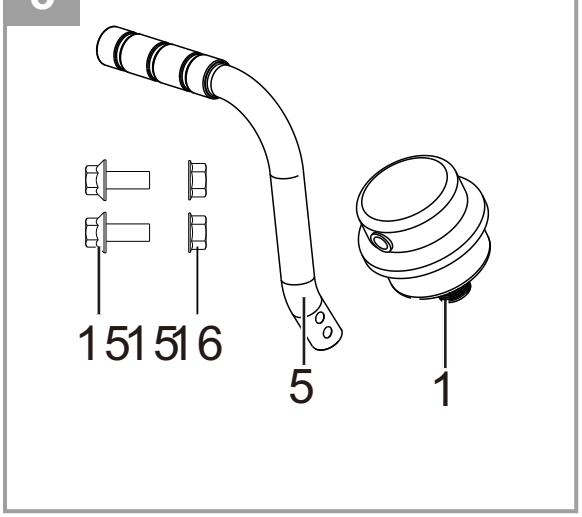

Warning! - Read the operating instructions to reduce the risk of inquiry

Warning! Wear ear-muffs. The impact of noise can cause damage to hearing.

Beware of electrical voltage!

Beware of hot parts!

Danger!
When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

1. Safety regulations

The corresponding safety information can be found in the enclosed booklet.
Danger!
Read all safety regulations and instructions. Any errors made in following the safety regulations and instructions may result in an electric shock, fire and/or serious injury.
Keep all safety regulations and instructions in a safe place for future use.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

2. Layout and items supplied

2.1 Layout (Fig. 1)
1. Filter
2. Pressure tank
3. Safety valve
4. Pressure gauge (for reading the vessel pressure)
5. Handle
6. Rubber feet
7. Overload protector
8. Shroud
9. Non-return valve
10. Quick-lock coupling (regulated compressed air)
11. Pressure gauge (for reading the set pressure)
12. Pressure regulator
13. Drainage screw for condensation water
14. On/Off Switch
15. Flange bolt M6*40
16. Flange nut M6

2.2 Items supplied
Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the sales outlet where you made your purchase at the latest within 5 working days after purchasing the product and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the service information at the end of the operating instructions.
- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

Danger!
The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!

- Intake air filter
- Flange bolt M6*40
- Flange nut M6
- Original Operating Instructions

3. Proper use

The compressor is designed to generate compressed air for compressed air driven tools.

The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

4. Technical data

BA1-80-6L-A

Main connection: ..... 230V ~ 50 Hz
Motor rating: ..... 1100 W
Compressor speed min-1: 2800
Operating pressure:..... 8 Bar
Pressure vessel capacity:..... 6L
Air Suction: 125L/Min
Protection type: IP32

5. Before starting the equipment

Before you connect the equipment to the power supply make sure that the data on the rating plate are identical to the supply voltage.

- Check the equipment for damage which may have occurred in transit. Report any damage immediately to the transport company which was used to deliver the compressor.
- Install the compressor in the vicinity of the point of consumption.
- Avoid long air lines and supply lines (extension cables).
- Make sure that the intake air is dry and dust free.
- Do not install the compressor in a damp or wet room.
- The compressor may only be used in suitable rooms (with good ventilation and an ambient temperature from +5 °C to 40 °C). There must be no dust, acids, vapors, explosive gases or inflammable gases in the room.
- The compressor is designed to be used in dry rooms. It is prohibited to use the compressor in areas where work is conducted with sprayed water.
- Operate the equipment only on a firm, level surface.
- Use flexible hoses in order to prevent transmitting unacceptable loads to the pipeline system at the connection between the compressor system and the pipeline system.
- It is essential to use separators, traps and drains which process the liquids produced by the compressor before the compressor system is put into operation.
- Supply hoses at pressures above 100PSI should be equipped with a safety cable (e.g. a wire rope).

6. Assembly and starting

Important!
You must fully assemble the appliance before using it for the first time.

6.1 Fitting the handle(5)
Fit the supplied handle(5) with bolts(15) and screws (16) as shown in Fig. 4.

6.2 Fitting the air filter (1)
Use a screwdriver to remove the transportation cover from the air filter connection.Screw in the supplied air filter (Fig. 3).

6.3. Power supply

- Long supply cables, extensions, cable reels etc. cause a drop in voltage and can impede motor start-up.
- At low temperatures below +5°C, sluggishness may make starting difficult or impossible.

6.4 On/Off switch (14)
To switch on the compressor, pull out the On/Off button.
To switch off the compressor, press the On/Off button in again.

6.5 Setting the pressure (Fig. 1)
- You can adjust the pressure on the pressure gauge (11) using the pressure regulator (12).
- The set pressure can be drawn from the quick-lock coupling (10).

6.6 Setting the pressure switch
The pressure switch is set at the factory.
Cut-in pressure approx. 6Bar
Cut-out pressure approx. 8Bar

7. Replacing the power cable

Danger!
If the power cable for this equipment is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its after-sales service or similarly trained personnel to avoid danger.

8. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

Danger!
Pull out the power plug before doing any cleaning and maintenance work on the equipment.

Warning!
Wait until the compressor has completely cooled down. Risk of burns!

Warning!
Always depressurize the tank before carrying out any cleaning and maintenance work.

Warning!
After use, always switch off the equipment immediately and pull out the power plug.

8.1 Cleaning
- Keep all safety devices, air vents and the motor housing free of dirt and dust as far as possible. Wipe the equipment with a clean cloth or blow it with compressed air at low pressure.
- We recommend that you clean the device immediately each time you have finished using it.
- Clean the equipment regularly with a moist cloth and some soft soap. Do not use cleaning agents or solvents; these could attack the plastic parts of the equipment. Ensure that no water can seep into the device. The ingress of water into an electric tool increases the risk of an electric shock.
- You must disconnect the hose and any spraying tools from the compressor before cleaning. Do not clean the compressor with water, solvents or the like.

8.2 Condensed water (Fig. 1)
Important! To ensure a long service life of the pressure vessel (2), drain off the condensed water by opening the drain plug (13) each time after using.
Check the pressure vessel for signs of rust and damage each time before using. Do not use the compressor with a damaged or rusty pressure vessel. If you discover any damage, please contact the customer service workshop.

8.3 Safety valve (3)
The safety valve has been set for the highest permitted pressure of the pressure vessel. It is prohibited to adjust the safety valve or remove its seal. Actuate the safety valve from time to time to ensure that it works when required. Pull the ring with sufficient force until you can hear the compressed air being released. Then release the ring again.

8.4 Cleaning the intake filter (1)
The intake filter prevents dust and dirt being drawn in. It is essential to clean this filter after at least every 300 hours in operation. A clogged intake filter will decrease the compressor‘s performance dramatically. Open the halves of the air filter housing. Use compressed air at low pressure (approx. 2.6Bar) to blow out all the parts of the filter and then assemble the filter in reverse order. When cleaning, take adequate precautions against dust (e.g. use a suitable face mask).

8.5 Storage
Warning!
Pull the mains plug out of the socket and ventilate the appliance and all connected pneumatic tools. Switch off the compressor and make sure that it is secured in such a way that it cannot be started up again by any unauthorized person.
Warning!
Store the compressor only in a dry location which is not accessible to unauthorized persons. Always store upright, never tilted!

8.6 Transport
- Transport the equipment only by carrying it by the transport handle.
- Protect the equipment against unexpected knocks and vibrations.

8.7 Ordering replacement parts:
Please quote the following data when ordering replacement parts:
- Type of machine
- Article number of the machine
- Identification number of the machine
- Replacement part number of the part required

9. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.

10. Possible causes of failure

Problem	Cause	Solution
The compressor does not start.	1. No supply voltage. 2. Insufficient supply voltage. 3. Outside temperature is too low. 4. Motor is overheated.	1. Check the supply voltage, the power plug and the socket-outlet. 2. Make sure that the extension cable is not too long. Use an extension cable with large enough wires. 3. Never operate with an outside temperature of below +5° C. 4. Allow the motor to cool down. If necessary, remedy the cause of the overheating.
The compressor starts but there is no pressure.	1. The non-return valve (9) leaks. 2. The seals are damaged. 3. The drain plug for condensation water (13) leaks.	1. Have a service center replace the non-return valve (9). 2. Check the seals and have any damaged seals replaced by a service center. 3. Tighten the screw by hand. Check the seal on the screw and replace if necessary.
The compressor starts, pressure is shown on the pressure gauge, but the tools do not start.	1. The hose connections have a leak. 2. A quick-lock coupling has a leak. 3. Insufficient pressure set on the pressure regulator.	1. Check the compressed air hose and tools and replace if necessary. 2. Check the quick-lock coupling and replace if necessary. 3. Increase the set pressure with the pressure regulator.

For EU countries only

Never place any electric power tools in your household refuse.

To comply with European Directive 2012/19/EC concerning old electric and electronic equipment and its implementation in national laws, old electric power tools have to be separated from other waste and disposed of in an environment-friendly fashion, e.g. by taking to a recycling depot.

Recycling alternative to the return request:
As an alternative to returning the equipment to the manufacturer, the owner of the electrical equipment must make sure that the equipment is properly disposed of if he no longer wants to keep the equipment. The old equipment can be returned to a suitable collection point that will dispose of the equipment in accordance with the national recycling and waste disposal regulations. This does not apply to any accessories or aids without electrical components supplied with the old equipment.

CERTIFICATO DI GARANZIA

Vinco s.r.l. - P.zza Statuto,1 - 14100 Asti - Italy

Modello: _____ Codice: _____

Data di acquisto _____

QUESTO CERTIFICATO NON DEVE ESSERE SPEDITO MA CONSERVATO UNITAMENTE ALL'IMBALLO ORIGINALE

La garanzia ha validità soltanto se corredata da **RICEVUTA FISCALE**,
Vi consigliamo quindi di allegarla al presente certificato di garanzia.

La garanzia ha valore per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto (un anno in caso di beni strumentali) e viene comprovata da un documento valido agli effetti fiscali, rilasciato dal venditore autorizzato, riportante la ragione sociale dello stesso e la data in cui è stata effettuata la vendita. Affinché la garanzia sia operativa, è necessario che il certificato di garanzia sia conservato unitamente ad uno dei documenti validi agli effetti fiscali riportante gli estremi identificativi del prodotto, e che entrambi siano esibiti in caso di intervento da parte di personale tecnico dei Centri Assistenza Autorizzati.
Questo certificato di garanzia si riferisce alle condizioni di Garanzia Convenzionali del Produttore nei confronti del Consumatore e non pregiudica i diritti della Garanzia Europea (previsti dalla Dlgs 206/2005 Codice del Consumo).
Per fruire del servizio di assistenza tecnica in garanzia, il consumatore può:
1.recarsi presso il punto vendita senza alcuna incombenza ulteriore; 2.richiedere il servizio aggiuntivo di assistenza con ritiro a domicilio. Il servizio è aggiuntivo e non sostitutivo rispetto a quello di cui al punto 1 e si applica solo alle tipologie di prodotti previste da Vinco. Invitiamo a contattare Vinco allo scopo di verificare se il prodotto possa usufruire di questo servizio.
All'interno del periodo di garanzia, Vinco S.r.l. si impegna a sostituire o riparare gratuitamente le parti componenti l'apparecchio che risultino difettose all'origine per vizi di fabbricazione, senza alcuna spesa per il consumatore.
Non sono coperte dalla garanzia tutte le parti che dovessero risultare difettose a cause di negligenza o trascuratezza nell'uso (mancata osservanza delle istruzioni per il funzionamento dell'apparecchio), errata installazione o manutenzione, manutenzione operata da personale non autorizzato, danni da trasporto, ovvero di circostanze che, comunque, non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione dell'apparecchio. Sono esclusi dalle prestazioni in garanzia gli interventi inerenti l'installazione e l'allacciamento agli impianti di alimentazione nonché le manutenzioni citate nel libretto di istruzioni. Non sono inoltre coperti da garanzia le avarie causate da urti, manomissioni o installazioni improprie.
Questo certificato di garanzia è valido solo se l'apparecchiatura è venduta ed installata sul territorio italiano (compresi la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano). La richiesta di intervento per riparazioni in garanzia verrà evasa con prontezza dagli organi competenti, compatibilmente con le esigenze di carattere organizzativo. Il produttore non potrà comunque rispondere di disagi dipendenti da eventuali ritardi nell'esecuzione dell'intervento. Il consumatore finale dovrà presentare l'apparecchio da riparare in garanzia presso il punto vendita, unitamente al documento fiscale di acquisto ed al certificato di garanzia. Il produttore declina inoltre ogni responsabilità per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose ed animali domestici in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell'apposito Libretto Istruzioni e concernenti specialmente le avvertenze in tema di installazione, uso e manutenzione dell'apparecchio. Qualora l'apparecchio venisse riparato presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati indicati dal produttore, i rischi di trasporto relativi saranno a carico dell'utente nel caso di invio diretto ed a carico del Servizio nel caso di ritiro presso l'utente.

ITALIANO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

(Ai sensi della direttiva macchine 2006/42/CE Allegato II parte 1.A)

L'azienda VINCO S.r.l. - Piazza Statuto 1 - 14100 Asti
In qualità di Fabbricante del prodotto

dichiara sotto la propria responsabilità, che la seguente macchina, identificata come:

Denominazione, funzione, tipo: Compressore
Modello: BA1-80-6L-A - 60800
Marca: VINCO
Anno di fabbricazione: 2025

soddisfa i pertinenti requisiti delle seguenti Direttive:
Direttiva Macchine 2006/42/CE
EMC 2014/30/UE
Direttiva 2011/65/UE come modificata dalla 2015/863/UE
Rumorosità direttiva 2000/14/CE + 2005/88/CE
Livello di rumorosità garantito 86 dB(A)

Norme armonizzate:
EN 1012-1:2010
EN 62841-1:2015/A11:2022
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN 61000-3-3:2013/A1:2019/A2:2021i
EN ISO 3744:1995

Norme extra:
Il prodotto rispetta la direttiva GPSR 2023/988

La persona autorizzata dal legale rappresentante a redigere la dichiarazione di conformità, è Stefano Finotto in quanto Responsabile Tecnico, presso VINCO S.r.l. Piazza Statuto n.1 - 14100 Asti, Italia.

VINCO SRL
P.za Statuto, 1
14100 ASTI (AT)
P.IVA 01239950056

Asti, 13/10/2025

Luogo e data

Legale rappresentante (Elena Conti)

MADE IN CHINA

Fabbricato e importato da Vinco s.r.l.
Sede: P.zza Statuto,1 - 14100Asti - ITALIA
Tel. 0039 0141 351284 Fax:0039 0141 351285
e-mail: info@vincoasti.it - web site:
www.vincoasti.com

CENTRO RICAMBI E ASSISTENZA
V.le Giordana, 7 - 10024 Moncalieri (TO) - ITALIA
Tel. 0141.1766315 - e.mail: assistenza@vincoasti.it -
ricambi@vincoasti.it