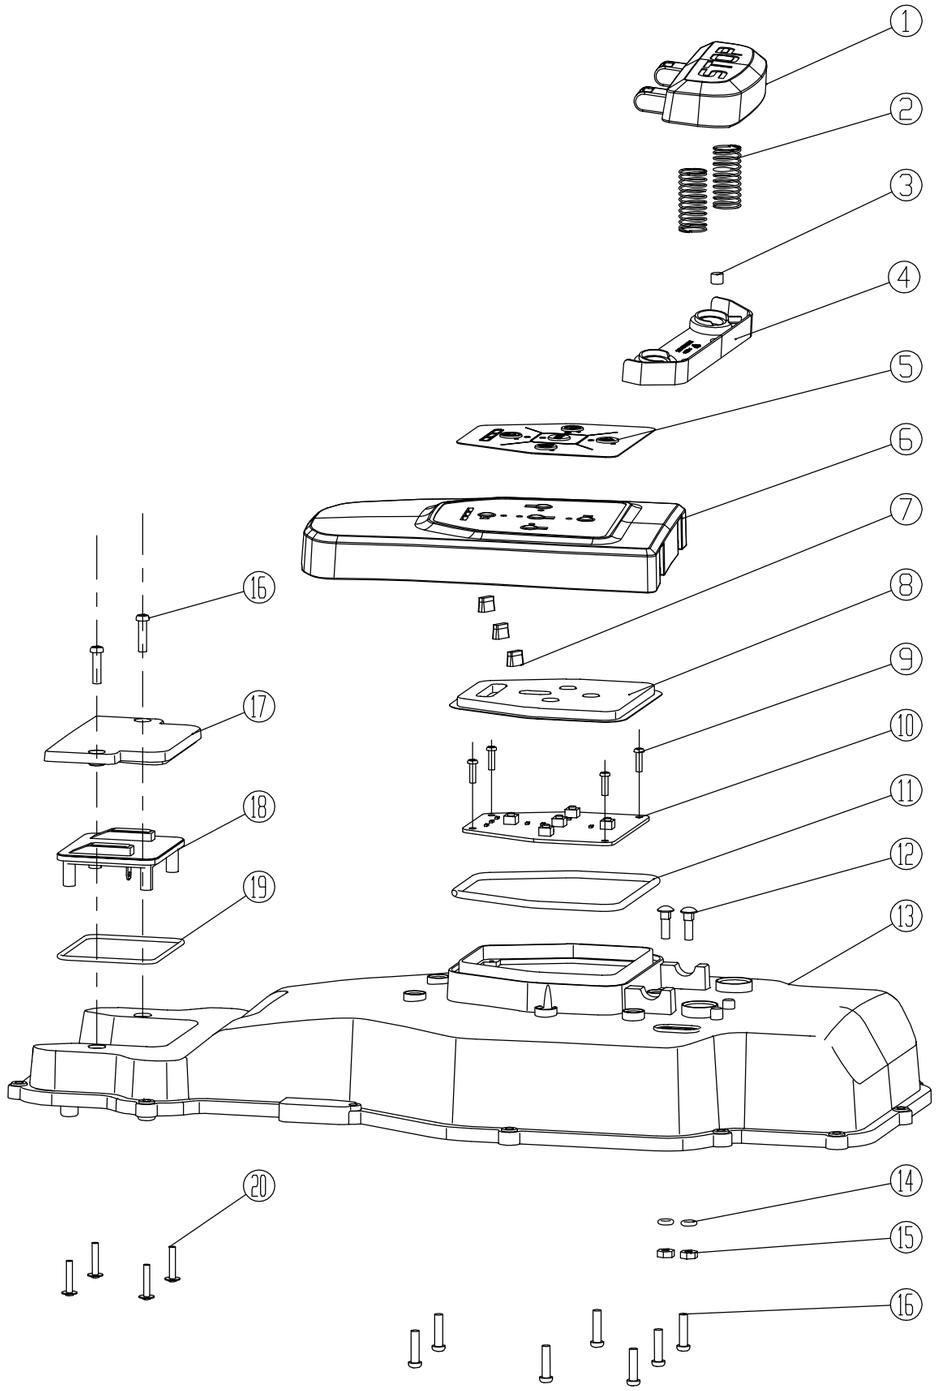
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16
17
18
19
20

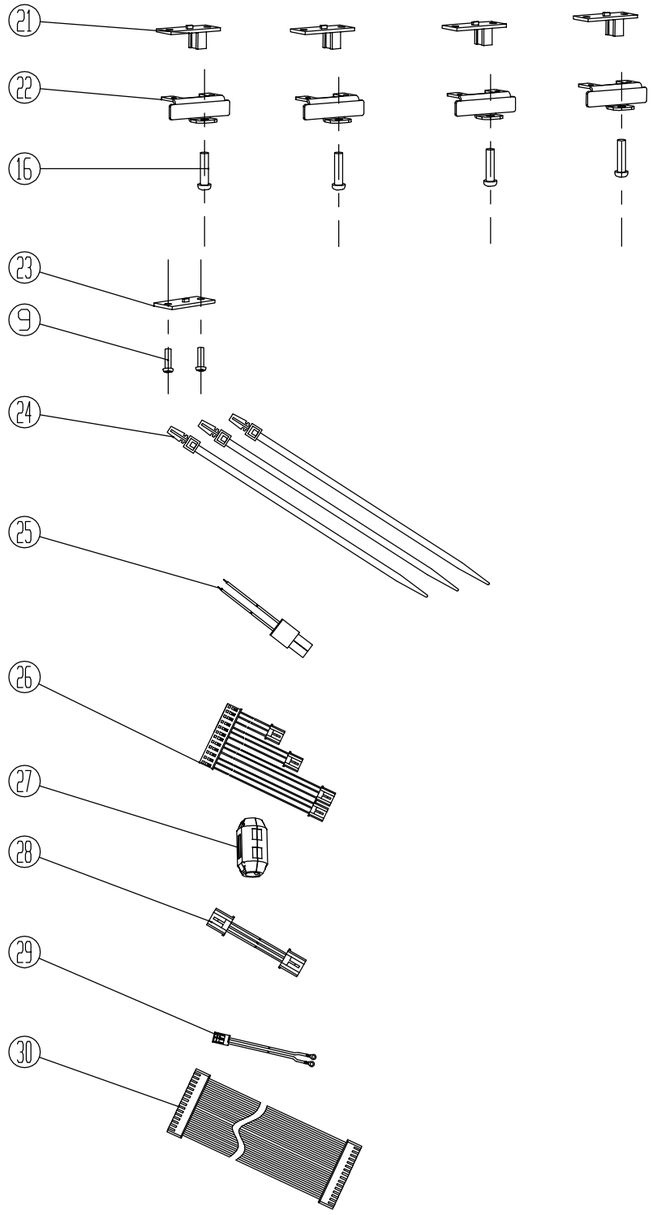
21
22
16
23
9
24
25
26
27
28
29
30

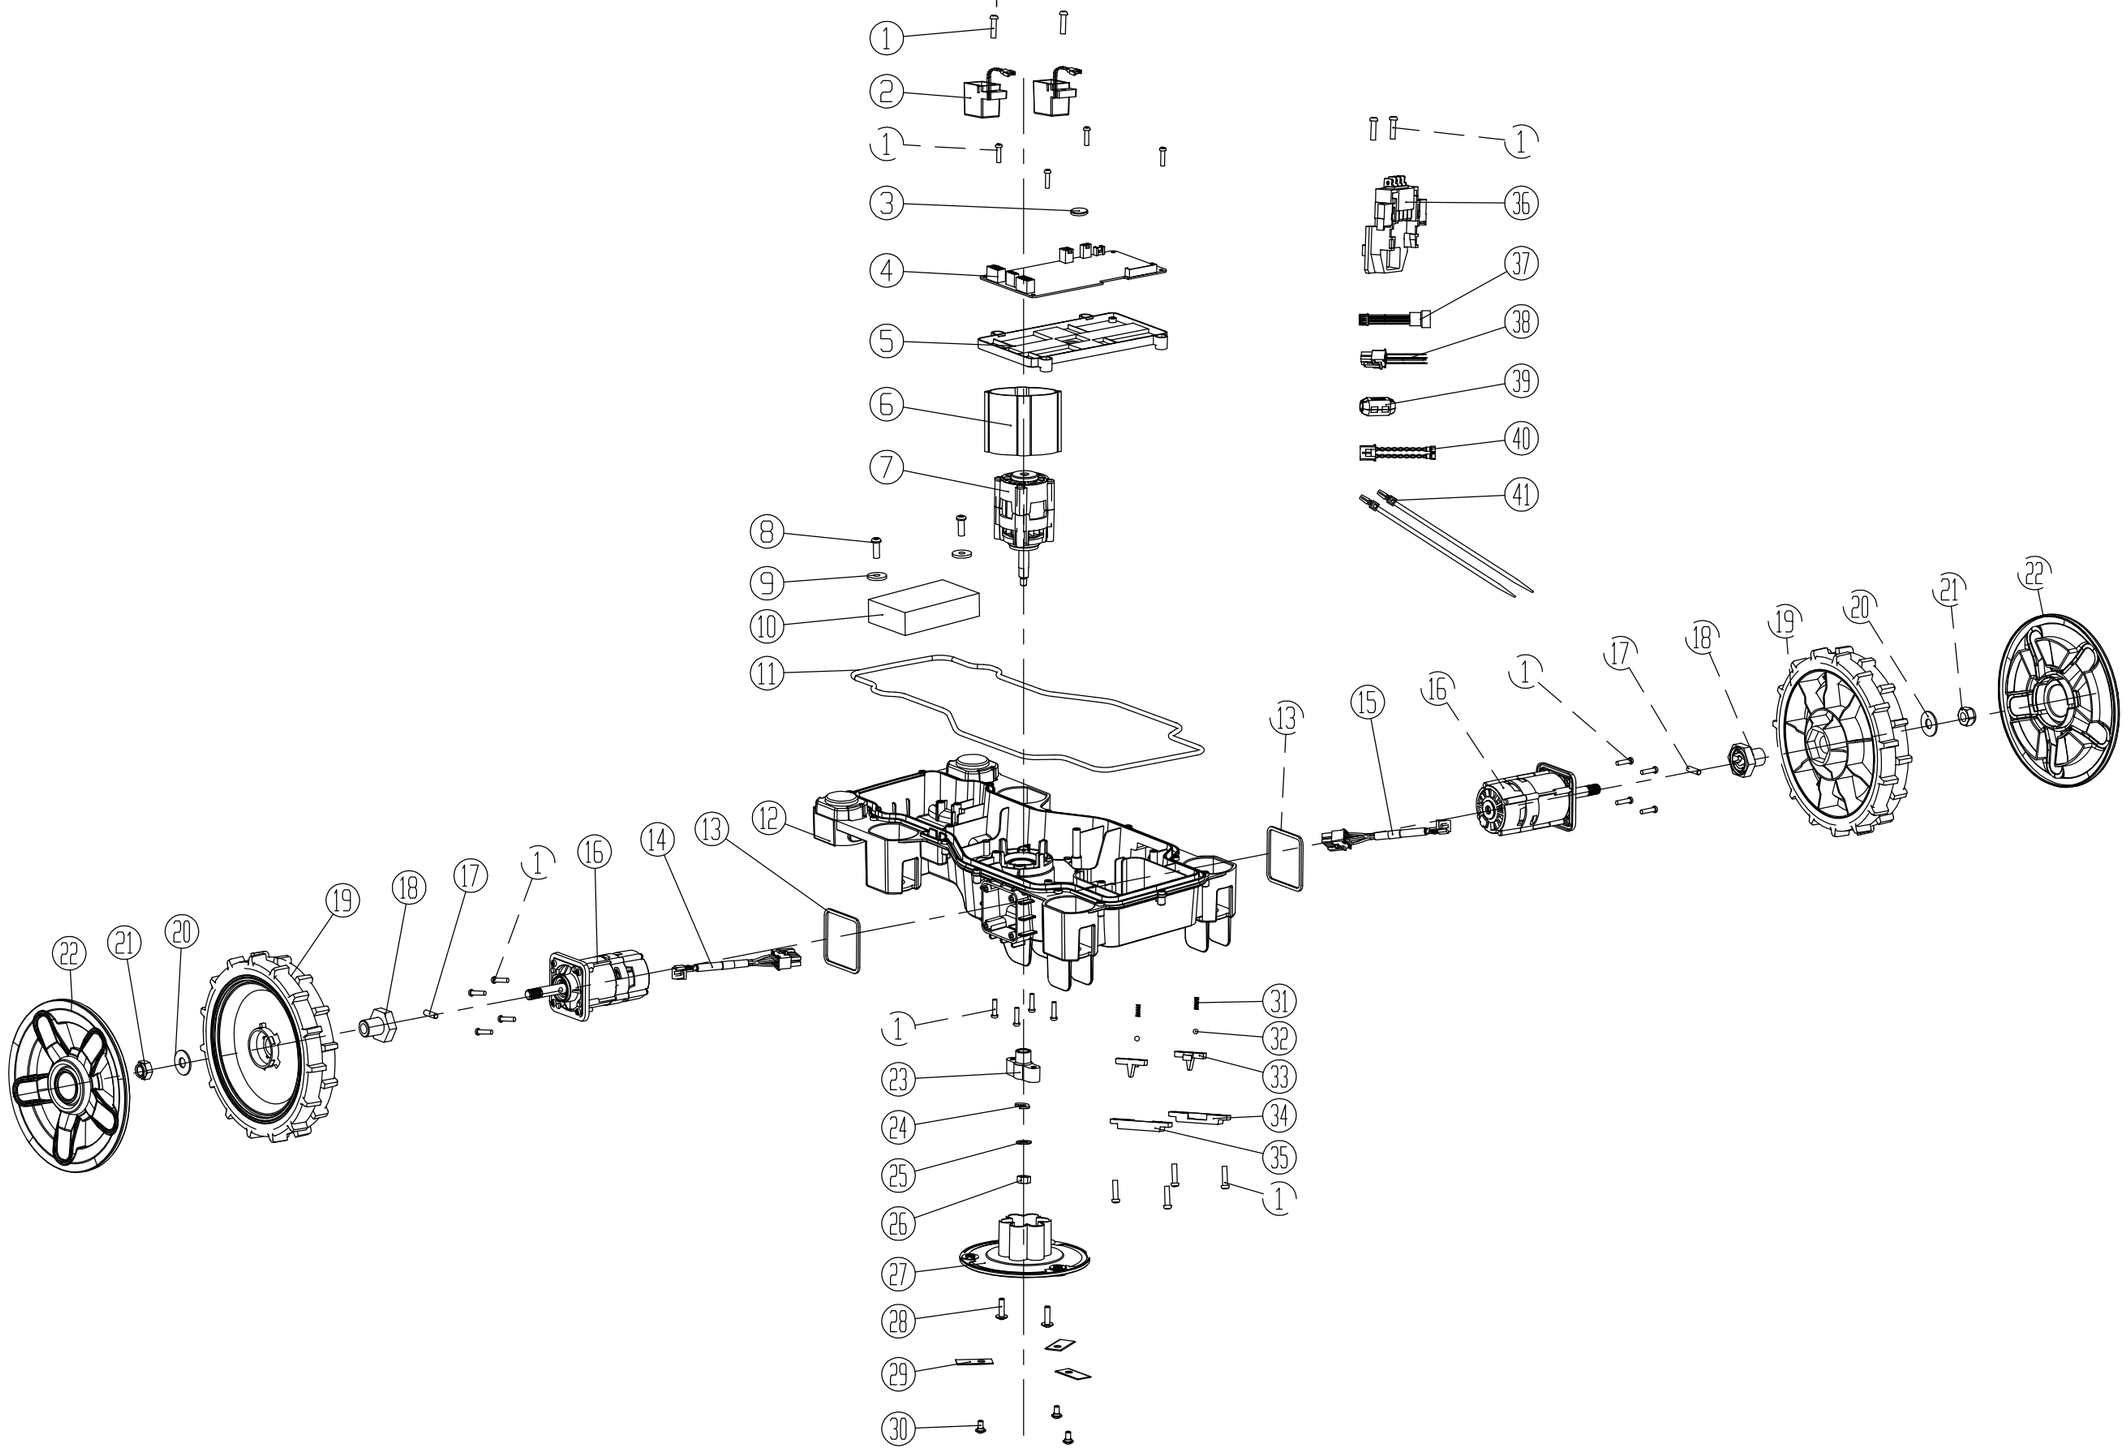
1
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1
36
37
38
39
40
41
1
17
18
19
20
21
22
1
16
17
18
19
20
21
22
1
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
1

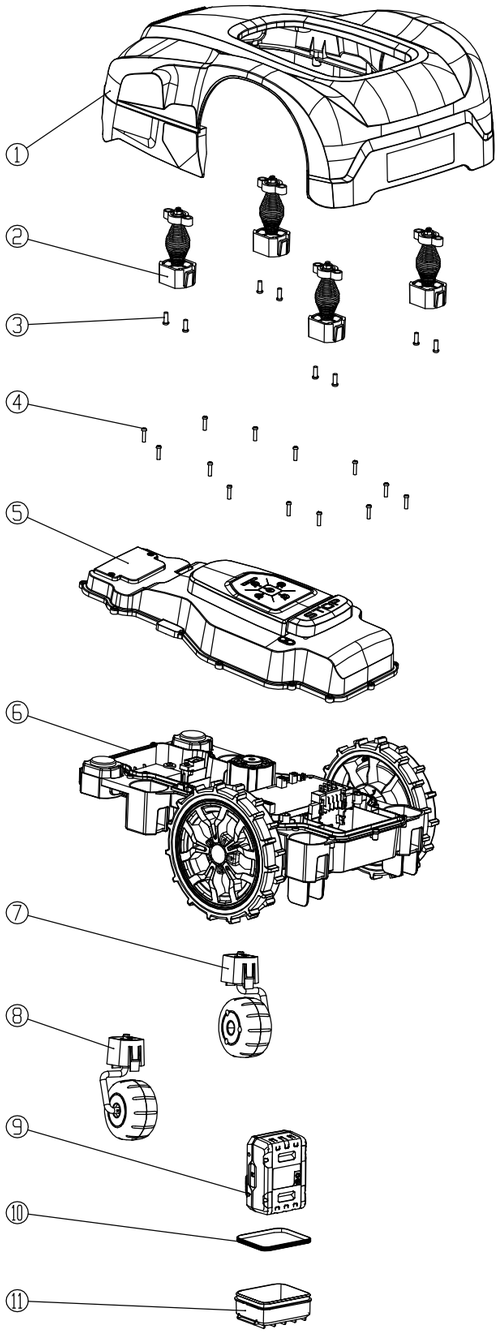
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪

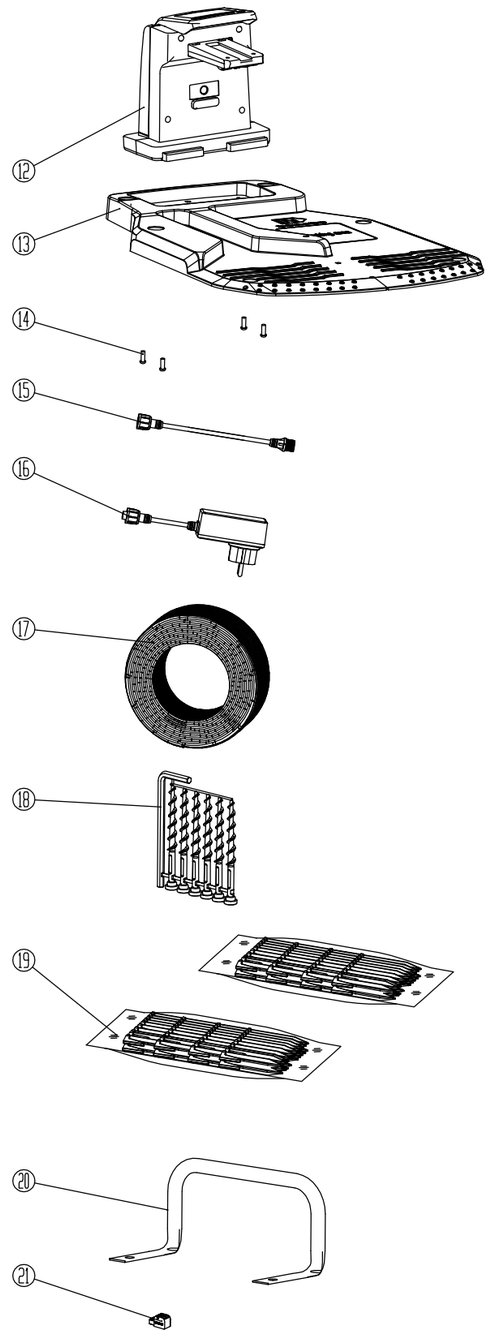
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲
⑳
㉑

RICAMBI DISPONIBILI

Legenda esploso 65487 / SF8B107

Parte nr.	Codice	Descrizione (ITA)	Description (ENG)	EAN
Pag.1 n. da 1 a 11	**R81063**	Pannello controllo e STOP	STOP and control panel	8028815130141
Pag.1 n.18-19	**R81064**	Ricevitore carica su robot	Charging receiver on robot	8028815130158
Pag.2 n.4	**R81065**	Scheda elettronica principale	Main control board	8028815130165
Pag.2 n.7	**R81066**	Motore lame di taglio	Cutting motor	8028815130172
Pag.2 n.16	**R81067**	Motore ruota posteriore	Rear wheel motor	8028815130189
Pag.2 n.19-22	**R81068**	Ruota posteriore	Rear wheel	8028815130196
Pag.2 n.27	**R81069**	Supporto lame di taglio	Cutter head	8028815130202
Pag.2 n.29	**A96387**	Lame di taglio (3pz)	Cutting blades (3pcs)	8028815130219
Pag.3 n.7	**R81071**	Ruota anteriore destra	Right front wheel	8028815130226
Pag.3 n.8	**R81072**	Ruota anteriore sinistra	Left front wheel	8028815130233
Pag.3 n.9	**R81073**	Batteria	Battery	8028815130240
Pag.3 n.12-13	**R81074**	Stazione ricarica	Charging station	8028815130257
Pag.3 n.16	**R81075**	Alimentatore base ricarica	Power adapter	8028815130264
Pag.3 n.17	**R81076**	Filo perimetrale 100mt	Boundar line 100mt	8028815130271
Pag.3 n.18	**R81077**	Chiodi in plastica (kit)	Plastic nails (kit)	8028815130288