



## **VENTILATORE DA SOFFITTO COD. 70955 MOD. DCF-178**

### **MANUALE D'USO E MANUTENZIONE - ISTRUZIONI ORIGINALI**

**Leggere attentamente il manuale di istruzioni prima di utilizzare il prodotto.  
Conservare per consultazioni future.**



Le immagini riportate in questo manuale hanno solo scopo illustrativo.  
Vinco Srl si riserva di apportare modifiche alle caratteristiche dei prodotti senza preavviso



# HYUNDAI

## POWER PRODUCTS

Gentile Cliente,  
grazie per avere scelto un prodotto Vinco.

I nostri prodotti sono costruiti con i più elevati standard qualitativi per permettere una esperienza di uso semplice, piacevole e sicura.

Sia che i nostri prodotti vengano utilizzati per i tuoi hobby, sia che l'utilizzo sia più frequente, ti preghiamo di spendere qualche momento nella lettura di questo libretto di istruzioni.

Le informazioni che seguono sono molto importanti sia per la Tua sicurezza, sia per utilizzare al meglio il prodotto nel tempo.

Se avessi bisogno di qualche chiarimento o consiglio, non esitare a contattarci ai recapiti che trovi in fondo a questo libretto: saremo felici di aiutarti e risolvere qualsiasi genere di problema grazie ai nostri tecnici specializzati.

Grazie per la preferenza!




Vinco Srl  
Licenziatario ufficiale Italia  
Hyundai Power Products



## 1. STRUTTURA E COMPONENTI

- 1 Paralume trasparente
- 2 Scheda elettronica
- 3 Supporto del paralume
- 4 Pala del ventilatore in plastica
- 5 Motore 24 V
- 6 Connettore dell'asta di sospensione
- 7 Copertura inferiore
- 8 Asta di sospensione
- 9 Copertura superiore
- 10 Sfera di sospensione
- 11 Clip di bloccaggio a C
- 12 Staffa di montaggio

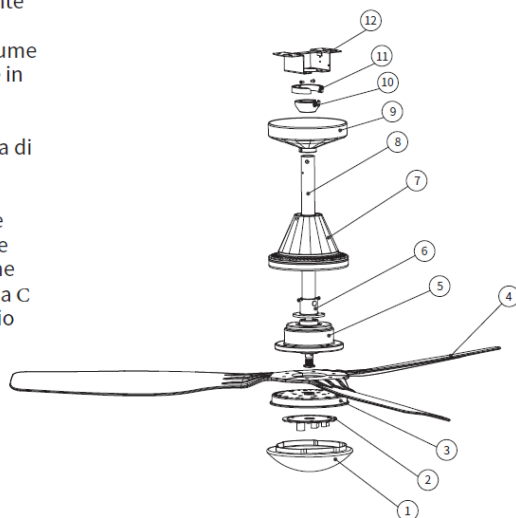

## 2. PARAMETRI TECNICI

Modello: 70955

|                           |                         |                              |                          |
|---------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Tensione nominale         | 100-240 V CA            | Frequenza nominale           | 50/60 Hz                 |
| Potenza della ventola     | 32 W                    | Velocità del vento           | 0-5 velocità             |
| Potenza luce LED          | 7W (XC-2448P01)         | Luminosità                   | 0-5 marce                |
| Potenza luce LED          | 18 W(XC-2448P02)        | Controllo                    | Telecomando              |
| Modalità di alimentazione | Corrente alternata (ac) | Tipo di motore della ventola | Motore CC senza spazzole |

## 2. AVVERTENZA



**PER GARANTIRE LA VOSTRA SICUREZZA PERSONALE, SI PREGA DI LEGGERE**

**ATTENTAMENTE IL MANUALE DI ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO.**

1. Durante l'installazione, il bilanciamento delle pale o la pulizia del ventilatore da soffitto con luce, è essenziale evitare la piegatura dei supporti delle pale.
2. Per prevenire incidenti, è necessario spegnere l'interruttore di alimentazione e scollegare il cablaggio elettrico prima di procedere con la manutenzione o la pulizia del ventilatore da soffitto con luce.
3. L'installazione del ventilatore da soffitto, dotato di sistema di illuminazione, deve essere effettuata da un tecnico qualificato, in conformità con gli standard locali di cablaggio.
4. Durante la fase di foratura della parete, è fondamentale prestare attenzione per evitare di danneggiare i cavi elettrici e altre componenti nascoste.
5. Si evidenzia che la staffa di montaggio non può essere installata su un soffitto che presenti perdite d'acqua o umidità. A seguito dell'installazione della staffa di montaggio, è essenziale che la stessa sia in grado di sostenere una massa superiore a 40 kg al fine di prevenire la caduta dal soffitto.



### **LINEE GUIDA DI SICUREZZA**

1. Non installare il ventilatore da soffitto con luce in aree caratterizzate da elevata umidità.
2. La distanza tra le pale del ventilatore e il suolo deve essere di almeno 3 metri.
3. Si prega di evitare il contatto con il ventilatore a soffitto durante il funzionamento.
4. Per motivi di sicurezza, tutti i collegamenti elettrici devono essere conformi alle normative nazionali di sicurezza elettrica e il cavo di terra deve essere installato correttamente (adatto per un'alimentazione di 240 V CA/50 Hz).
5. Non modificare il ventilatore da soffitto dotato di illuminazione e di utilizzare esclusivamente i componenti forniti, al fine di prevenire lesioni.
6. Non tentare di riparare il ventilatore da soffitto utilizzando una fonte di luce. Si prega di restituire sempre l'apparecchio difettoso al centro di assistenza autorizzato.


7. Si prega di notare che questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state fornite loro istruzioni o supervisione sull'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.

8. È essenziale che i bambini siano sorvegliati durante l'utilizzo dell'apparecchio per garantire che non giochino con esso.

9. Il collegamento del ventilatore da soffitto con funzione di illuminazione deve avvenire tramite una linea elettrica fissa provvista di un dispositivo di interruzione dell'alimentazione ibrido. Si prega di prendere atto delle istruzioni riportate nel manuale per l'installazione.

### 3. ISTRUZIONI PER L'USO

#### Funzioni del telecomando Display: Ventilatore da soffitto da 32 W con lampada monocolor

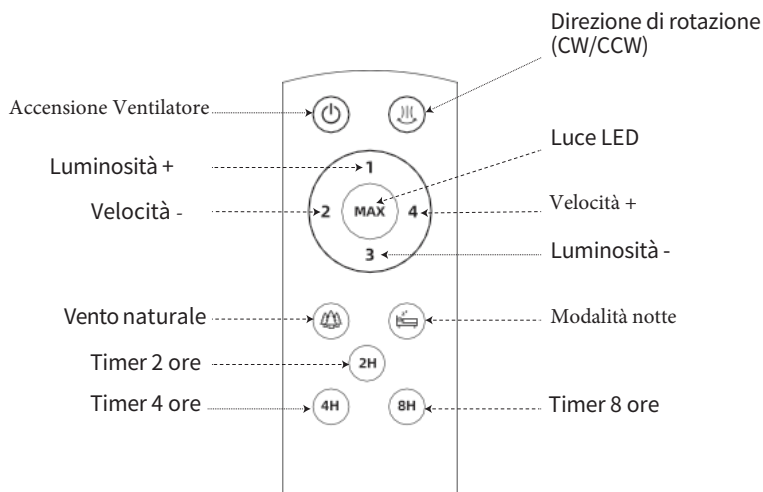



Per accendere il ventilatore, è necessario premere il pulsante "accensione" visualizzato nel logo. Si prega di premere nuovamente il pulsante per spegnere il ventilatore.



Direzione di rotazione (CW/CCW): per modificare la direzione di rotazione delle pale del ventilatore, da oraria a antioraria, è necessario premere il pulsante "Direzione di rotazione".

4

Velocità del vento: per incrementare la velocità del vento, è necessario premere il pulsante "4". Il ventilatore ha 5 velocità di serie.

2

Velocità del vento -: Si prega di premere il pulsante "2" per ridurre la velocità del vento della ventola nella marcia corrente. La velocità minima del ventilatore è 1.

MAX

Per attivare la luce bianca fredda, è necessario premere il pulsante denominato "MAX". Si prega di premere nuovamente il pulsante per spegnere il dispositivo.

1

Per incrementare la luminosità, è necessario premere il pulsante "1". La luminosità massima raggiunta è di 5.

3

Modalità di regolazione della luminosità: per ridurre l'intensità luminosa, è necessario premere il pulsante "3". La luminosità minima richiesta è di 1.



Per attivare la modalità vento naturale, è necessario premere il pulsante apposito. La velocità del vento varia periodicamente, attivandosi e disattivandosi automaticamente al fine di prevenire danni alla salute.



Per attivare la modalità notturna del ventilatore, è necessario premere il pulsante apposito. La velocità del vento attuale diminuisce gradualmente fino a raggiungere la velocità minima.

2H

Timer 2H: per impostare il timer del ventilatore per 2 ore, è necessario premere il pulsante "2H". Si prega di premere nuovamente il pulsante per azzerare il timer.

4H

Timer 4H: per impostare il timer del ventilatore su 4 ore, è necessario premere il pulsante "4H". Si prega di premere nuovamente il pulsante per azzerare il timer.

8H

Timer 8H: per impostare il timer del ventilatore su 8 ore, è necessario premere il pulsante "8H". Si prega di premere nuovamente il pulsante per azzerare il timer.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| +                                                                                 | Luminosità+: premere il pulsante "+" per aumentare la luminosità della luce. La luminosità massima è 5.                                                                                               |
| —                                                                                 | Luminosità-: premere il pulsante "-" per diminuire la luminosità della luce. La luminosità minima è 1.                                                                                                |
|  | Premere il pulsante "Luce" per accendere la luce gialla e bianca (luce naturale). Premere nuovamente il pulsante per spegnerla.                                                                       |
| W                                                                                 | Premere il pulsante "W" per accendere la luce gialla calda. Premere nuovamente il pulsante per spegnerla.                                                                                             |
| C                                                                                 | Premere il pulsante "C" per accendere la luce bianca fredda. Premere nuovamente il pulsante per spegnerla.                                                                                            |
|  | Premere il pulsante "Vento naturale" per attivare la modalità vento naturale. La velocità del vento varia periodicamente, attivandosi e disattivandosi automaticamente per evitare danni alla salute. |
|  | Premere il pulsante "Vento notturno" per attivare la modalità vento notturno del ventilatore. La velocità attuale del vento diminuisce gradualmente fino a raggiungere la velocità minima.            |
| 2H                                                                                | Timer 2H: premere il pulsante "2H" per impostare il timer del ventilatore su 2 ore. Premere nuovamente il pulsante per annullare il timer.                                                            |
| 4H                                                                                | Timer 4H: premere il pulsante "4H" per impostare il timer del ventilatore su 4 ore. Premere nuovamente il pulsante per annullare il timer.                                                            |
| 8H                                                                                | Timer 8H: premere il pulsante "8H" per impostare il timer della ventola su 8 ore. Premere nuovamente il pulsante per annullare il timer.                                                              |

## 4. ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

### Istruzioni per l'installazione della staffa di montaggio:





La staffa di montaggio non deve essere installata su un soffitto che presenti infiltrazioni d'acqua o umidità. Dopo l'installazione, la staffa deve essere in grado di sostenere un peso superiore a 40 kg, per evitare il rischio di distacco dal soffitto.

**⚠ Nota 2:** L'installazione a soffitto della staffa di montaggio deve essere salda e non allentata.

**⚠ Nota 3:** La distanza tra le pale del ventilatore e il suolo deve essere di almeno 3 metri.

2. Prima di installare la staffa di montaggio su un soffitto in cemento, praticare due fori sul soffitto con un trapano elettrico (la distanza tra i due fori deve corrispondere alla distanza tra i fori "a" e "b" sulla staffa di montaggio). Inserire le viti ad espansione nei fori. Installare la staffa di montaggio nelle viti ad espansione. Inserire le rondelle piatte e i dadi e bloccarli con una chiave inglese. (Come mostrato nella Figura 1)



Figura 1

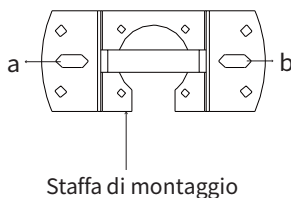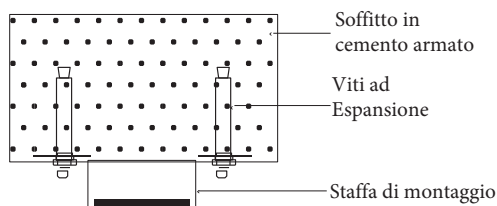

3. Prima di installare la staffa di montaggio su un soffitto in legno, inserire le rondelle piatte (incluse nel kit accessori) nelle viti autofilettanti. Utilizzare quindi un cacciavite per inserire le viti nei fori "c", "d", "e" e "f" della staffa di montaggio.



Fissare saldamente la staffa al soffitto (come mostrato nella Figura 2).

Figura 2

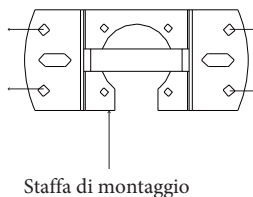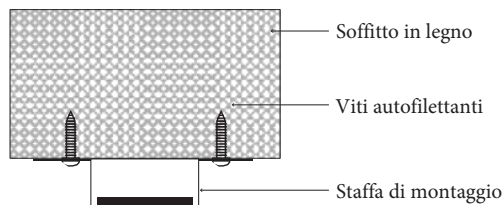

### Istruzioni di installazione per le pale del ventilatore e la lampada

1. Ruotare il supporto del paralume in modo che la porta a U della scheda sia allineata con i fori delle viti delle pale del ventilatore, quindi installare le viti per fissare le pale del ventilatore al motore. Verificare che tutte le viti siano ben serrate. (Come mostrato nella Figura 3)
2. Fissare il paralume in senso orario alla base del paralume e bloccarlo con le viti. (Come mostrato nella Figura 4)

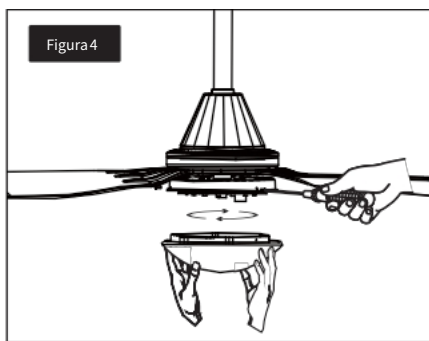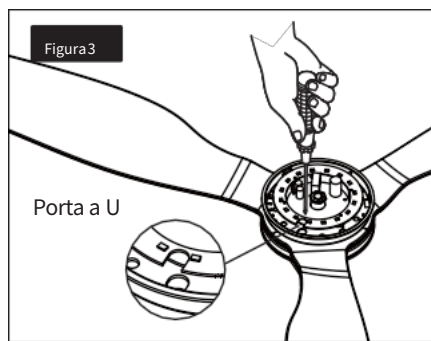

### Istruzioni di installazione del sistema di sospensione

1. Appendere il ventilatore da soffitto assemblato alla staffa di montaggio e allineare la fessura della sfera di sospensione alla fessura della sede a C. (Come mostrato nella Figura 5)
2. Sfilare il cavo di alimentazione del ventilatore a soffitto e il cavo di alimentazione riservato sul soffitto in un unico filo, quindi inserirlo nel cappuccio di serraggio a vite e ruotare in senso orario per stringere il collegamento. (Come mostrato nella Figura 6)
3. Installare le viti per fissare il coperchio superiore sull'asta di sostegno. (Come mostrato nella Figura 7)
4. Dopo aver installato l'intera macchina, verificare che tutte le viti siano serrate. Accendere l'alimentazione e verificare che il ventilatore da soffitto con luce funzioni normalmente. Attendere che il ventilatore funzioni per 10 minuti, quindi spegnere l'alimentazione per verificare che tutte le viti e le bobine del ventilatore con luce non siano allentate. Verificare che il telecomando funzioni normalmente.

**⚠** Nota: la staffa di montaggio non può essere installata su un soffitto irregolare. L'installazione a soffitto della staffa di montaggio deve essere salda e non allentata.

Figura5

Slot per il  
sedile C

La fessura per  
il lob

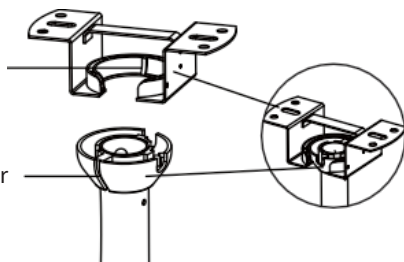


Figura7

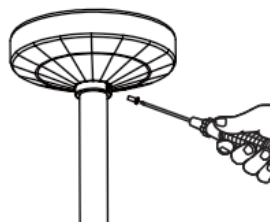


Figura6

Cavo rosso

Il cavo blu


Il giallo e il verde

Il cavo sotto  
tensione

Il filo neutro

Il cavo di terra

Il cappuccio a vite

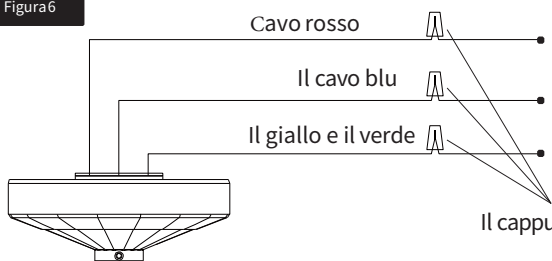

## 5. PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Poiché il ventilatore da soffitto è un prodotto rotante, si prega di verificare regolarmente che il gancio, le pale del ventilatore, il supporto delle pale e le altre parti non siano allentati. Se una parte è allentata, è necessario serrarla tempestivamente per motivi di sicurezza.
2. Si prega di pulire regolarmente il ventilatore a soffitto. Durante la pulizia, si raccomanda di strofinarlo delicatamente con una spazzola morbida o un panno privo di pelucchi; si prega di non utilizzare panni umidi o altri detergenti aggressivi.
3. Si prega di non aggiungere olio lubrificante o lubrificante a nessuna parte di questo prodotto.

## 6. GUASTI COMUNI E METODI DI RIPARAZIONE

---

### 1. Il ventilatore da soffitto non gira.

- ① Verificare se il fusibile o l'interruttore automatico di protezione della linea di alimentazione esterna del ventilatore da soffitto è bruciato/chiuso.
- ② Verificare se il contatto di alimentazione del cavo di alimentazione del ventilatore da soffitto è normale.
- ③ Verificare se l'induttore di alimentazione del ventilatore è normale.

 **Nota:** assicurarsi di spegnere l'alimentazione esterna prima di controllare il prodotto. Se il problema non può essere risolto, si prega di consultare esperti elettricisti professionisti per la manutenzione.

### 2. Il ventilatore è rumoroso.

- ① Verificare che tutte le viti di installazione del ventilatore siano serrate.
- ② Verificare se vi sia attrito causato da ostacoli durante il funzionamento del motore.

### 3. La lampada non funziona.

- Verificare se il cavo di alimentazione della lampada è allentato.
- Verificare se la luce LED è danneggiata.

## 7. SCHEDA DI GARANZIA DEL PRODOTTO

---

- ① A partire dalla data di acquisto, questo prodotto è coperto da una garanzia di un anno sull'intero apparecchio e da una garanzia di tre anni sul motore principale, previa presentazione della fattura.
- ② La data di emissione della fattura è la data di inizio della garanzia.
- ③ Si prega di fornire la fattura o la ricevuta e la scheda di garanzia al momento della riparazione.
- ④ Se il prodotto ha superato il periodo di garanzia o non è coperto da riparazione gratuita, il nostro centro di riparazione continuerà comunque a fornire assistenza.



### In caso di una delle seguenti situazioni, non verrà fornita assistenza

1. Danni causati da un uso, una conservazione o una manutenzione impropri da parte degli utenti (danni causati dall'uomo).
2. Danni causati da un reparto di manutenzione non designato dalla nostra azienda. Oppure danni causati dallo smontaggio o dalla riparazione del prodotto da parte dell'utente.
3. Accessori del prodotto danneggiati, materiale stampato (come istruzioni e schede di disimballaggio), ecc.
4. Danni causati dall'utilizzo di accessori non standard con i prodotti della nostra azienda.
5. Il numero di modello riportato sulla fattura o sulla ricevuta non corrisponde al numero di modello del prodotto riparato.
6. Superamento del periodo di garanzia.
7. Impossibilità di fornire la scheda di garanzia, la fattura o la ricevuta valida.
8. Danni dovuti a cause di forza maggiore.
9. L'aspetto è naturalmente macchiato dall'uso.

| Parametro                    | Specifiche Tecniche                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Modello                      | 70955                                                         |
| Tensione nominale            | 100-240 V~                                                    |
| Frequenza                    | 50/60 Hz                                                      |
| Potenza ventola              | 32 W (motore BLDC – brushless DC)                             |
| Potenza luce LED             | 7 W (modulo XC-2448P01) / 18 W (modulo XC-2448P02)            |
| Velocità ventilatore         | 5 livelli                                                     |
| Modalità luce                | 3 modalità (luce calda 3200K / naturale 4500K / fredda 6000K) |
| Regolazione luminosità       | 5 livelli                                                     |
| Rotazione ventola            | Reversibile CW/CCW                                            |
| Funzioni speciali            | Vento naturale, Modalità notte                                |
| Timer                        | 2 h / 4 h / 8 h                                               |
| Telecomando                  | Incluso                                                       |
| Numero di pale               | 3                                                             |
| Materiale pale               | ABS                                                           |
| Tipo di installazione        | Soffitto (cemento armato o legno)                             |
| Altezza minima installazione | ≥ 3 metri dal suolo                                           |
| Capacità staffa di montaggio | Deve sostenere ≥ 40 kg                                        |
| Tipo di motore               | Motore CC senza spazzole (BLDC)                               |
| Rumorosità                   | Bassa (non specificata nei certificati)                       |
| Consumo energetico           | Basso                                                         |



## **CEILING FAN**

### **COD. 70955 MOD. DCF-178**


**USE AND MAINTENANCE MANUAL - ORIGINAL INSTRUCTIONS**  
**Read the instruction manual carefully before using the product.**  
**Keep it for future reference.**



The images shown in this manual are for illustrative purposes only.  
Vinco s.r.l. reserves the right to make changes to product characteristics without prior notice.

# 1.STRUCTURE AND COMPONENTS

- ① Transparent lamp-shade
- ② Circuit board
- ③ Lamp-shade holder
- ④ Plastic fan blade
- ⑤ 24V motor
- ⑥ Down-rod connector
- ⑦ Lower cover
- ⑧ Down-rod
- ⑨ Upper cover
- ⑩ Hanging ball
- ⑪ Seat C
- ⑫ Mounting bracket

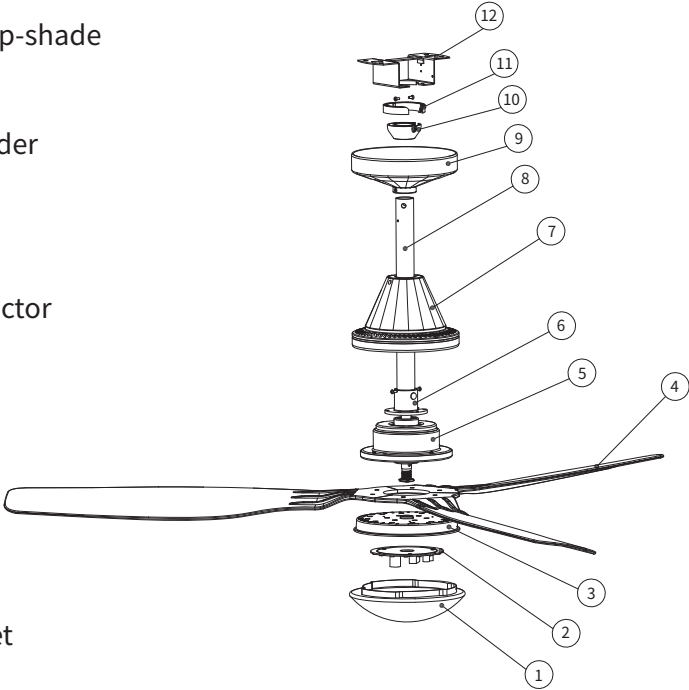

# 2.TECHNICAL PARAMETERS

| Model:XC-2448P01(Single Color) / Model:XC-2448P02 (Double Colors) |                          |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|
| Rated voltage                                                     | 100-240V ac              | Rated frequency | 50/60HZ            |
| Fan power                                                         | 28W                      | Wind speed      | 0-5 gears          |
| LED light power                                                   | 7W (XC-2448P01)          | Brightness      | 0-5 gears          |
| LED light power                                                   | 14W (XC-2448P02)         | Control         | Remote control     |
| Power supply mode                                                 | Alternating current (ac) | Fan motor type  | Brushless DC motor |

## 2.WARNING

---

### **A TO ENSURE YOUR PERSONAL SAFETY, PLEASE READ THROUGH THE INSTRUCTION MANUAL BEFORE OPERATING THE PRODUCT.**

1. Do not bend the blade holders during the installation, blades balancing or cleaning of the ceiling fan with light .
2. To prevent accidents, power switch must be OFF and electrical wiring must be disconnected before the dismantling, maintenance or cleaning of the ceiling fan with light.
3. Installation of the ceiling fan with light and electrical wiring must be done by a qualified technician in accordance with the local qualified wiring standards.
4. Be cautious when drilling the wall to avoid damaging electrical wiring and other hidden parts.
5. The mounting bracket cannot be installed on a water leaking or moist ceiling. After installing the mounting bracket, it needs to be able to bear more than 40 kg item to prevent falling off from the ceiling.

### **B SAFETY GUIDELINES**


1. Please do not install the ceiling fan with light at high humidity areas.
2. Distance between fan blades and ground must be at least 2.3 meter and above.
3. Do not touch the ceiling fan while it is operating.
4. For safety purposes, all electrical connections must conform to the national electrical safety codes and earth wire must be installed correctly (suitable for power supply of 240VAC/50Hz).
5. Do not modify the ceiling fan with light and only use the parts supplied to prevent injuries.
6. Do not attempt to repair the ceiling fan with light. Always return the defective appliance to our authorized service agent.

7. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
8. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
9. The ceiling fan with light must be connected to a fixed wiring electrical line that provide a hybrid power outage device. Installation must according to the steps in this manual.

### **3.INSTRUCTIONS FOR USE**

---

## Remote Control Function Display: 46W Ceiling Fan with Double Colors Lamp

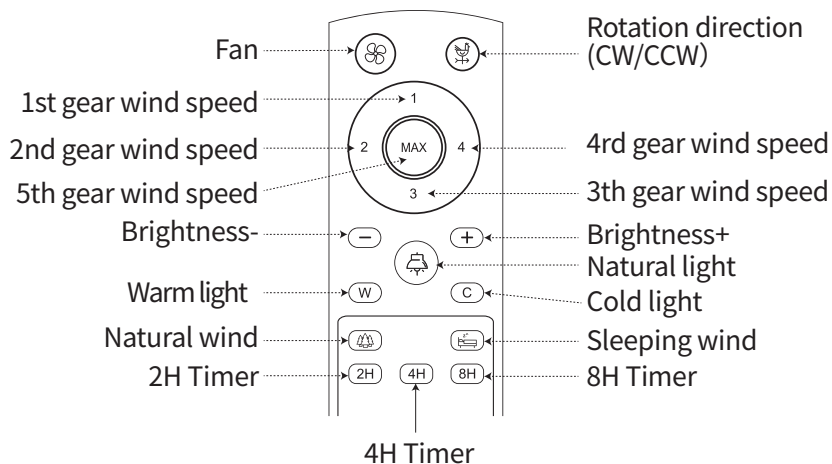

|                                                                                   |                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Fan: Press the "Fan" button to turn on the fan. Press the button again to turn off the fan.                                            |
|  | Rotation direction(CW/CCW) : Press the "Rotation direction" button to switch the fan blades rotate from clockwise to counterclockwise. |
| 1                                                                                 | 1st gear wind speed: Press the "1" button, the fan will work in 1st gear wind speed.                                                   |
| 2                                                                                 | 2nd gear wind speed: Press the "2" button, the fan will work in 2nd gear wind speed.                                                   |
| 3                                                                                 | 3rd gear wind speed: Press the "3" button, the fan will work in 3rd gear wind speed.                                                   |
| 4                                                                                 | 4th gear wind speed: Press the "4" button, the fan will work in 4th gear wind speed.                                                   |
| MAX                                                                               | 5th gear wind speed: Press the "MAX" button, the fan will work in 5th gear wind speed.                                                 |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| +                                                                                 | Brightness+: Press the "+" button to increase the light brightness. The maximum brightness is 5 gear.                                                          |
| —                                                                                 | Brightness-: Press the "-" button to decrease the light brightness. The minimum brightness is 1 gear.                                                          |
|  | Press the "Light" button to turn on the yellow and white Light (natural light). Press the button again to turn off.                                            |
| W                                                                                 | Press the "W" button to turn on the warm yellow light. Press the button again to turn off.                                                                     |
| C                                                                                 | Press the "C" button to turn on the white cold light. Press the button again to turn off.                                                                      |
|  | Press the "Natural wind" button to turn on the natural wind. Wind speed changes from time to time, off and on automatically to prevent the harm to human body. |
|  | Press the "Sleeping wind" button to turn on the fan sleeping wind mode. The current wind speed gradually decreases until it reaches the minimum wind speed.    |
| 2H                                                                                | 2H Timer: Press the "2H" button to set the fan timer for 2 hours. Press the button again to cancel the timer.                                                  |
| 4H                                                                                | 4H Timer: Press the "4H" button to set the fan timer for 4hours. Press the button again to cancel the timer.                                                   |
| 8H                                                                                | 8H Timer: Press the "8H" button to set the fan timer for 8 hours. Press the button again to cancel the timer.                                                  |

## 4.INSTALLATION INSTRUCTIONS

### Mounting bracket installation instructions:


**⚠ Note 1:** The mounting bracket cannot be installed on a water leaking or moist ceiling. After installing the mounting bracket, it needs to be able to bear more than 40 kg item to prevent falling off from the ceiling.

**⚠ Note 2:**The mounting bracket cannot be installed on an uneven ceiling. The ceiling installation of mounting bracket should be firm and not loose.

**⚠ Note 3:**Distance between fan blades and ground must be at least 2.3 meter and above.


2. Before installing the mounting bracket on a concrete ceiling, drill two holes on the ceiling with an electric drill (the distance between the two holes should be the distance between the “a” “b” holes on the mounting bracket). Insert the expansion screws into the holes. Install the mounting bracket into the expansion screws. Insert the flat washers and nuts, and lock them with a movable wrench. (As shown in Figure 1)

Figure 1

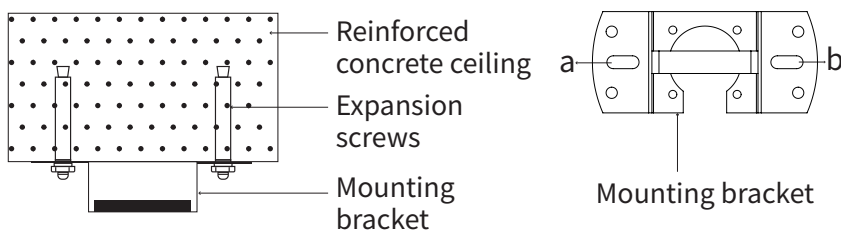



3. Before installing the mounting bracket on the wooden ceiling, insert the flat washers which are in the accessories pack into the self-tapping screws. Then use a screwdriver to insert them into the “c” “d” “e” “f” four holes of the mounting bracket. Lock the mounting bracket on the ceiling. (As shown in Figure 2)

Figure 2

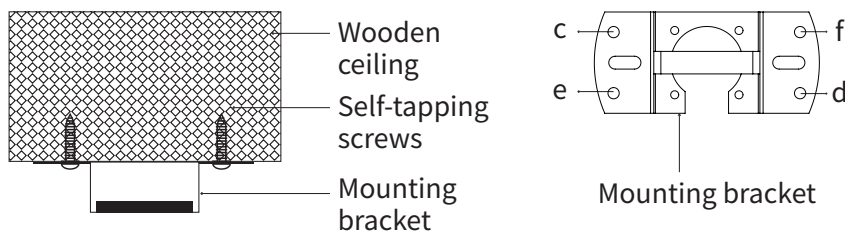

## Installation instructions for fan blades and lamp




1. Turn the lamp-shade holder makes the board U port is aligned with the screw holes of the fan blades, and then install the screws to fix the fan blades to the motor. Need to check all screws has been tight. (As shown in Figure 3)
2. Fasten the lampshade clockwise to the lampshade base and lock it with screws. (As shown in Figure 4)

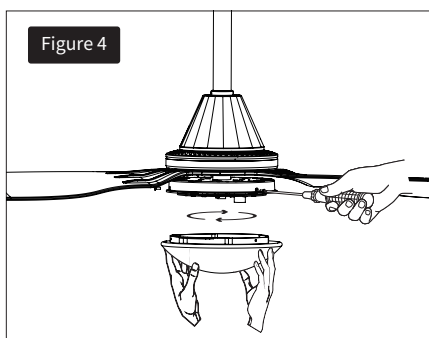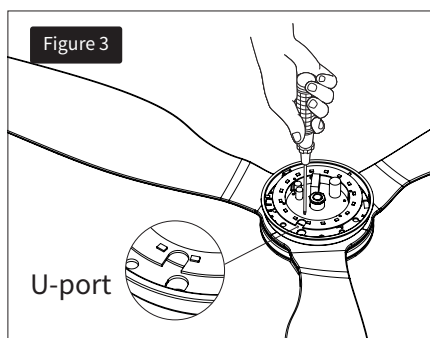

## Installation Instructions of suspension system

1. Hang the assembled ceiling fan on the mounting bracket, and align the slot of the hanging ball to the slot of the C seat. (As shown in Figure 5)
2. Peel the power cable of the ceiling fan and the power cable reserved on the ceiling into one strand, then insert it into the screw crimping cap, and turn clockwise to tighten the connection. (As shown in Figure 6)
3. Install screws to fix upper cover on the down-rod. (As shown in Figure 7)
4. After the whole machine is installed, check whether all screws are tightened. Turn on the power and check whether the the ceiling fan with light operates normally. Wait for the fan to work for 10 minutes, and turn off the power to confirm that all screws and coils on the fan with light are not loose. Check whether the remote control works normally.

**⚠ Note:** The mounting bracket cannot be installed on an uneven ceiling. The ceiling installation of mounting bracket should be firm and not loose.

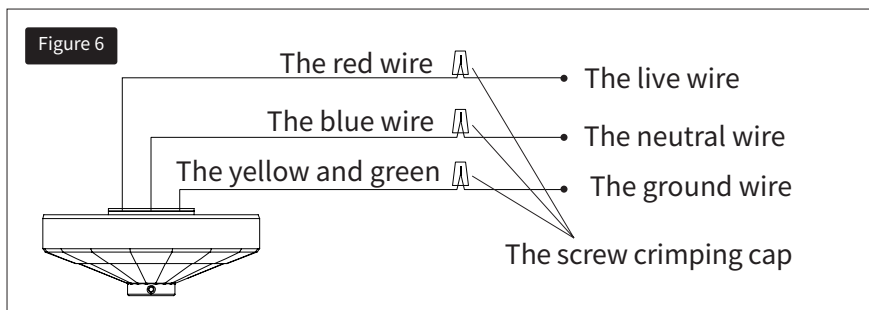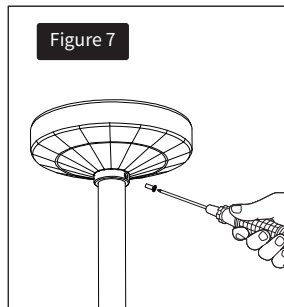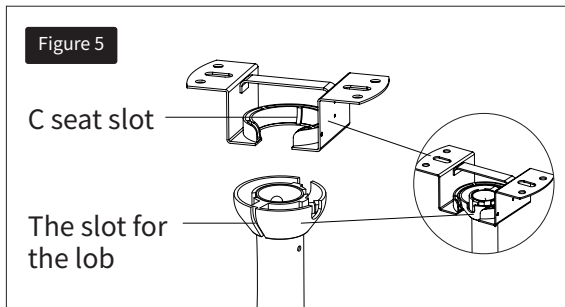

## 5.CLEANING AND MAINTENANCE

1. For the ceiling fan is a rotational product, please check whether the hanger, fan blades, fan blade holder and other parts are loose or not regularly. If the part is loose, it should be tightened in time for safety.
2. Clean the ceiling fan regularly. When cleaning, only gently wipe it with a soft brush or a non-lint wiping cloth, do not use a wet cloth or other destructive cleaning agents.
3. Do not add lubricating oil or lubricant to any part of this product.

## 6.THE COMMON FAULTS AND TREATMENT METHODS

---

### 1. The ceiling fan does not rotate.

- ① Check whether the fuse or automatic protection switch of the external power line of the ceiling fan is blown/closed or not.
- ② Check whether the power contact of the ceiling fan power cable is normal.
- ③ Check whether the fan power inductor is normal.

 **Note:** Please be sure to turn off the external power supply before checking the product. If the problem cannot be solved, please consult professional electrical experts for maintenance.

### 2.The fan makes noise.

- ① Check that all screws for fan installation are locked.
- ② Check whether there is friction caused by obstacles when the motor is running.

### 3.The lamp is not work.

- ① Check whether the wiring port of the lamp is loose.
- ② Check whether the LED light is damaged.

## 7.PRODUCT WARRANTY CARD

---

- ① From the date of purchase, this product is eligible for a one-year warranty on the entire machine and a three-year warranty on the main motor with the invoice.
- ② The invoice issuance date is the effective date of the warranty.
- ③ Please provide invoice or receipt and warranty card when repairing.
- ④ If the product exceeds the warranty period or is not under free repair, our repair center will still be dedicated to serving you.



**If one of the following situations occurs, maintenance will not be provided**

1. Damage caused by improper handling, use, storage, and maintenance by users (human damage).
2. Damage caused by maintenance department not designated by our company. Or damage caused when the user disassembles or repairs the product.
3. Damaged product accessories, printed materials (such as instructions and unpacking cards), etc.
4. Damage caused by using accessories that are not standard with our company's products.
5. The model number on the invoice or receipt does not match the model number of the repaired product.
6. Beyond the warranty period.
7. Unable to provide warranty card, valid invoice or receipt.
8. Damage due to force majeure.
9. The appearance is naturally stained by use.



**Warranty card**

Product name: \_\_\_\_\_

Customer: \_\_\_\_\_

Failure cause: \_\_\_\_\_

Model: \_\_\_\_\_

Phone: \_\_\_\_\_

Purchase date: \_\_\_\_\_

Address: \_\_\_\_\_

# **CERTIFICATO DI GARANZIA**

**Vinco s.r.l. - P.zza Statuto,1 - 14100 Asti - Italy**

Modello: \_\_\_\_\_ Codice: \_\_\_\_\_

Data di acquisto: \_\_\_\_\_

**QUESTO CERTIFICATO NON DEVE ESSERE SPEDITO MA  
CONSERVATO UNITAMENTE ALL'IMBALLO ORIGINALE**

La garanzia ha validità soltanto se corredata da **RICEVUTA FISCALE**,  
Vi consigliamo quindi di allegarla al presente certificato di garanzia.

---

La garanzia ha valore per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto (un anno in caso di beni strumentali) e viene comprovata da un documento valido agli effetti fiscali, rilasciato dal venditore autorizzato, riportante la ragione sociale dello stesso e la data in cui è stata effettuata la vendita. Affinché la garanzia sia operativa, è necessario che il certificato di garanzia sia conservato unitamente ad uno dei documenti validi agli effetti fiscali riportante gli estremi identificativi del prodotto, e che entrambi siano esibiti in caso di intervento da parte di personale tecnico dei Centri Assistenza Autorizzati.

Questo certificato di garanzia si riferisce alle condizioni di Garanzia Convenzionali del Produttore nei confronti del Consumatore e non pregiudica i diritti della Garanzia Europea (previsti dalla Dlgs 206/2005 Codice del Consumo).

Per fruire del servizio di assistenza tecnica in garanzia, il consumatore può: 1. recarsi presso il punto vendita senza alcuna incombenza ulteriore; Non sono coperte dalla garanzia tutte le parti che dovessero risultare difettose a cause di negligenza o trascuratezza nell'uso (mancata osservanza delle istruzioni per il funzionamento dell'apparecchio), errata installazione o manutenzione, manutenzione operata da personale non autorizzato, danni da trasporto, ovvero di circostanze che, comunque, non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione dell'apparecchio. Sono esclusi dalle prestazioni in garanzia gli interventi inerenti l'installazione e l'allacciamento agli impianti di alimentazione nonché le manutenzioni citate nel libretto di istruzioni. Non sono inoltre coperti da garanzia le avarie causate da urti, manomissioni o installazioni improprie. Questo certificato di garanzia è valido solo se l'apparecchiatura è venduta ed installata sul territorio italiano (compresi la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano).

La richiesta di intervento per riparazioni in garanzia verrà evasa con prontezza dagli organi competenti, compatibilmente con le esigenze di carattere organizzativo. Il produttore non potrà comunque rispondere di disagi dipendenti da eventuali ritardi nell'esecuzione dell'intervento. Il consumatore finale dovrà presentare l'apparecchio da riparare in garanzia presso il punto vendita, unitamente al documento fiscale di acquisto ed al certificato di garanzia. Il produttore declina inoltre ogni responsabilità per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose ed animali domestici in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell'apposito Libretto Istruzioni e concernenti specialmente le avvertenze in tema di installazione, uso e manutenzione dell'apparecchio.

Qualora l'apparecchio venisse riparato presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati indicati dal produttore, i rischi di trasporto relativi saranno a carico dell'utente nel caso di invio diretto ed a carico del Servizio nel caso di ritiro presso l'utente.



# DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

(Ai sensi delle direttive applicabili)

**L'azienda VINCO S.r.l. - Piazza Statuto 1 - 14100 Asti  
In qualità di Fabbricante del prodotto**

Dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che il prodotto sotto identificato è conforme ai requisiti essenziali delle Direttive Europee indicate.

Denominazione, funzione, tipo: ventilatore da soffitto con luce led

Modello: DCF-178 - 70955

Marca: VINCO

Anno di fabbricazione: 2025

soddisfa i pertinenti requisiti delle seguenti Direttive:

LVD 2014/35/UE

EMC 2014/30/UE

RED 2014/53/UE

RoHS 2011/65/UE

RAEE 2012/19/UE

Norme armonizzate:

EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A15:2021 + A16:2023

EN 60335-2-80:2003 + A1:2004 + A2:2009

EN 62233:2008

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022

EN IEC 60598-2-1:2021

IEC TR 62778:2014

Norme extra: Il prodotto soddisfa i requisiti del Regolamento (UE) 2023/988 sulla Sicurezza Generale dei Prodotti (GPSR)

La persona autorizzata dal legale rappresentante a redigere la dichiarazione di conformità, è Stefano Finotto in quanto Responsabile Tecnico, presso VINCO S.r.l. Piazza Statuto n.1 - 14100 Asti, Italia.

Asti, 18/11/2025

Luogo e data

Legale rappresentante (Elena Conti)





**MADE IN CHINA**

Fabbricato e importato da Vinco s.r.l.  
Sede: Piazza Statuto,1 Asti - Italia  
Tel. 0039 0141 351284 Fax: 0039 0141 351285  
E-mail: [info@vincoasti.it](mailto:info@vincoasti.it)  
Web site: [www.vincoasti.com](http://www.vincoasti.com)

**CENTRO RICAMBI E ASSISTENZA**

Via Vernea 15, 10142 - Nichelino (Torino) - Italia  
Tel. 0141.1766315 - E-mail: [assistenza@vincoasti.it](mailto:assistenza@vincoasti.it)  
[ricambi@vincoasti.it](mailto:ricambi@vincoasti.it)